



하드웨어 및 소프트웨어 설명서 Compaq 노트북 시리즈

문서 부품 번호: 353846-AD1

2004년 8월

본 설명서는 노트북에서 사용할 수 있는 대부분의 하드웨어 및 소프트웨어 기능에 대한 확인, 액세스 및 사용 방법에 대해 설명합니다. 모뎀 및 무선 장치에 대한 내용은 이 설명서에서 제공하지 않습니다. 모뎀에 대한 내용은 *Documentation CD*에서 모뎀 설명서를 참조하십시오. 무선 장치에 대한 내용은 <http://www.hp.com/go/wireless>를 방문하십시오.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다. SD 로고는 해당 소유 회사의 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유 회사의 상표이며 Hewlett-Packard Company에게 사용이 허가되었습니다. Adobe 및 Acrobat는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 설명서

Compaq 노트북 시리즈

초판 2004년 8월

참조 번호: V2000

문서 부품 번호: 353846-AD1

목차

1. 하드웨어

뒷면 부품	1-1
키	1-1
터치패드	1-2
전원 컨트롤	1-3
표시등	1-4
무선 및 볼륨 버튼	1-5
안테나	1-6
앞면 부품	1-7
표시등	1-7
스피커, 잭 및 디스플레이 해제 버튼	1-8
뒷면 부품	1-9
왼쪽면 부품	1-10
포트 및 잭	1-10
PC 카드 슬롯 및 버튼	1-11
통풍구 및 보안 케이블 슬롯	1-12
오른쪽면 부품	1-13
밑면 부품	1-14
미니 PCI 함 및 메모리 함	1-14
베이, 전지 래치 및 통풍구	1-15
기타 부품	1-16
하드웨어	1-16
광 디스크	1-17
레이블	1-18

2. 키보드

터치패드	2-1
터치패드 부품 확인	2-1
Using the TouchPad.	2-2
터치패드 기본 설정 지정	2-2
단축 키	2-4
단축 키 확인	2-4
단축 키 빠른 참조	2-5
단축 키 사용 절차	2-6
단축 키 명령 사용	2-6
키패드	2-13
내장 키패드 사용	2-13
외장 키패드 사용	2-15

3. 전원

전원 공급원	3-1
전원 공급원 선택	3-1
전지와 외부 전원 간 전환	3-2
전원 컨트롤 및 표시등 위치	3-3
대기 모드, 최대 절전 모드 및 시스템 종료 개요	3-4
대기 모드	3-4
최대 절전 모드	3-4
작업 중단	3-5
드라이브 미디어 사용에 방해되는 사항	3-6
대기 모드, 최대 절전 모드 및 시스템 종료 절차	3-6
노트북 켜기 또는 끄기	3-7
대기 모드에서 시작 또는 재개	3-8
최대 절전 모드에서 시작 또는 복원	3-9
응급 종료 절차 사용	3-10
전원 기본 설정	3-10
전원 구성표 사용	3-10
대기 모드 암호 설정	3-10
기타 전원 기본 설정 지정	3-11

전지 팩	3-12
전지 팩 충전	3-12
전지 팩 충전량 보기	3-13
전지 부족 상태 관리	3-14
전지 팩 보정	3-15
전지 팩 전원 절약	3-18
전지 팩 교체	3-19
전지 팩 보관	3-22
다 쓴 전지 팩 폐기	3-22

4. 멀티미디어

내장 스피커	4-1
볼륨 컨트롤	4-2
외부 오디오 장치	4-3
오디오 출력(헤드폰) 잭 사용	4-3
오디오 입력(마이크) 잭 사용	4-4
외부 비디오 장치	4-5
S 비디오 장치 연결	4-5
비디오 이미지 표시	4-6
CD 및 DVD 절차	4-7
디스크 넣기 또는 꺼내기	4-7
미디어 작동 단축 키 사용	4-8
자동 재생의 기본 설정 지정	4-9
재생 보호	4-10
CD 또는 DVD 쓰기 과정 보호	4-10
저작권 경고 주의	4-11
DVD 지역 설정 변경	4-11
멀티미디어 소프트웨어	4-13
멀티미디어 소프트웨어 개요	4-13
멀티미디어 응용프로그램 선택	4-14
WinDVD Creator 설치	4-15

5. 보안

보안 기능 권장 사항	5-1
보안 기능 빠른 참조	5-2
바이러스 백신 소프트웨어	5-3
Windows 업데이트	5-3
방화벽 소프트웨어	5-4
암호	5-5
암호 기록	5-5
Compaq 및 Windows 암호 조정	5-6
시작 암호	5-8
Compaq 관리자 설정 암호	5-11
장치 비활성화	5-15
케이블 잠금 장치	5-16

6. 하드웨어 업그레이드 및 교체

장치 연결	6-1
전원을 사용하는 장치 연결	6-1
USB 장치 연결	6-2
1394 장치 연결	6-3
통신 장치 연결	6-4
디지털 메모리 카드	6-5
6-in-1 메모리 리더 표시등 사용	6-6
디지털 메모리 카드 장착	6-7
디지털 메모리 카드 분리	6-8
PC 카드	6-9
PC 카드 삽입	6-9
PC 카드 중지 또는 분리	6-10
드라이브	6-11
시스템에 드라이브 추가	6-11
IDE 드라이브 표시등 사용	6-11
드라이브 관리	6-12
내장형 하드 드라이브 교체	6-13
메모리	6-17
메모리 늘리기	6-17
메모리 모듈 삽입 또는 분리	6-18

7. 소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어

소프트웨어 업데이트	7-1
소프트웨어 업데이트 준비	7-2
업데이트 다운로드 및 설치	7-3
소프트웨어 복구	7-7
시스템 복원 사용	7-7
소프트웨어 복구 또는 재설치	7-8
Quick Launch Buttons 제어판	7-9
Quick Launch Buttons 제어판 액세스	7-9
단축 키 정보 표시	7-10
Windows 바탕 화면 아이콘 디스플레이	
기본 설정 지정	7-11
Quick Launch Buttons 아이콘 표시	7-12
외부 키보드에 버튼 지정 설정	7-13
Setup 유틸리티	7-14
Setup 유틸리티 열기	7-14
Computer Setup의 언어 변경	7-14
Setup 유틸리티에서 이동 및 선택	7-15
시스템 정보 표시	7-15
Setup 유틸리티의 기본 설정 복원	7-16
고급 Setup 유틸리티 기능 사용	7-17
Setup 유틸리티 닫기	7-18

A 제품 사양


작동 환경	A-1
정격 입력 전원	A-2
확장 포트 입/출력 신호	A-3

색인

하드웨어


윗면 부품

키

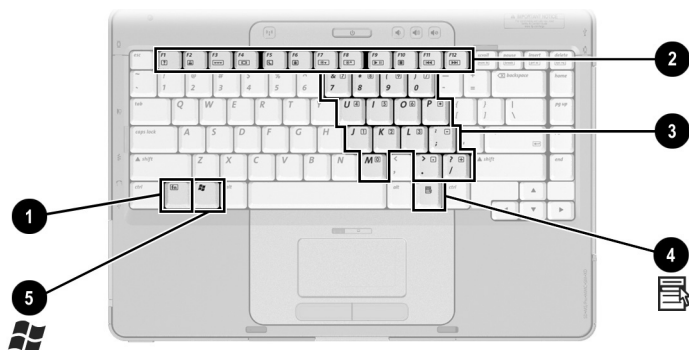

부품	설명
❶ Fn 키	다른 키와 조합하여 시스템 작업을 수행합니다. 예를 들어 Fn+F7 을 누르면 화면이 어두워집니다.
❷ 기능 키(12)	시스템 작업 및 응용프로그램 작업을 수행합니다. 기능 키는 Fn 과 조합하여 사용할 경우 단축 키가 되어 추가 작업을 수행합니다.
❸ 키패드 키(15)	외장 숫자 키패드의 키와 같은 기능을 수행합니다.
❹ Windows 응용프로그램 키	포인터가 위치하고 있는 항목에 대한 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
❺ Windows 로고 키	Microsoft® Windows® 시작 메뉴를 표시합니다.

터치패드

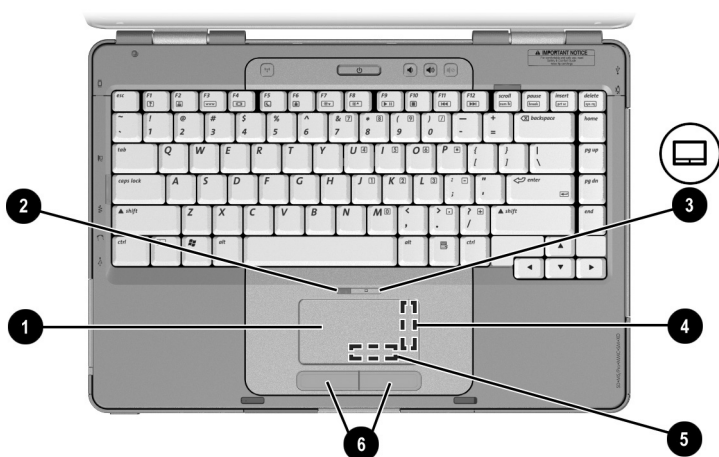


구성 요소	설명
❶ 터치패드*	포인터를 움직입니다.
❷ 터치패드 표시등	켜짐: 터치패드가 활성화 상태입니다.
❸ 터치패드 버튼	터치패드를 활성화/비활성화합니다.
❹ 터치패드 수직 스크롤 영역*	위 또는 아래로 스크롤합니다.
❺ 터치패드 수평 스크롤 영역	왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤합니다.
❻ 터치패드 왼쪽/오른쪽 버튼*	외장 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

*이 표는 기본 설정을 나타냅니다. 터치패드 구성 요소의 기능 변경에 대한 내용은 2장, "키보드"의 "터치패드 기본 설정 지정" 단원을 참조하십시오.


전원 컨트롤



부품	설명
① 디스플레이 스위치*	전원이 켜진 상태에서 노트북을 닫으면 대기 모드가 시작됩니다.
② 전원 버튼*	<p>노트북의 상태에 따라 버튼 기능이 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 꺼져 있을 경우: 누르면 노트북이 켜집니다. ■ 노트북이 켜져 있는 경우: 살짝 누르면 최대 절전 모드를 시작할 수 있습니다. ■ 대기 모드일 경우: 살짝 누르면 대기 모드에서 재개됩니다. ■ 최대 절전 모드일 경우: 살짝 누르면 최대 절전 모드에서 복원됩니다. <p> 시스템이 응답하지 않아 Windows를 정상적으로 종료할 수 없는 경우에는 이 버튼을 4초간 눌러 노트북을 끕니다.</p>

*이 표는 기본 설정을 나타냅니다. 디스플레이 스위치 또는 전원 버튼의 기능 변경에 대한 내용은 3장, "전원"의 "기타 전원 기본 설정 지정" 단원을 참조하십시오.

표시등

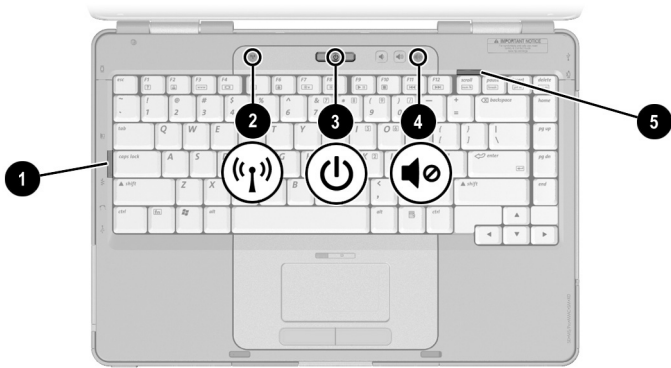

부품	설명
❶ Caps Lock 표시등	켜짐: Caps Lock이 켜져 있습니다.
❷ 무선 버튼 표시등(일부 모델에서만 사용 가능)*	켜짐: WLAN, Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치(선택 사양)가 하나 이상 켜져 있습니다.†
❸ 전원 버튼 표시등‡	켜짐: 노트북이 켜져 있습니다. 깜박임: 노트북이 대기 모드 상태입니다. 꺼짐: 노트북이 꺼져 있습니다.
❹ 음소거 표시등	켜짐: 볼륨이 음소거 상태입니다.
❺ Num Lock 표시등	켜기: Num Lock이 설정되었거나 내장 키패드가 켜져 있습니다.


*무선 버튼 표시등과 무선 표시등(노트북 앞면에 위치)은 동일한 정보를 표시합니다. 무선 버튼 표시등은 노트북이 열려 있을 때만 보이고 무선 표시등은 노트북이 닫혀 있을 때 보입니다.

†무선 연결 설정에 대한 내용을 보려면 <http://www.hp.com/go/wireless>를 방문하십시오.

‡전원 버튼 표시등과 전원/대기 표시등(노트북 앞면에 위치)은 동일한 정보를 표시합니다. 전원 버튼 표시등은 노트북이 열려 있을 때만 보이고 전원/대기 표시등은 노트북이 닫혀 있을 때 보입니다.

무선 및 볼륨 버튼



구성 요소	설명
① 무선 버튼 (일부 모델에서만 사용 가능)	<p>무선 기능을 켜거나 끄지만 무선 연결을 만들지 않습니다.</p> <p> 무선 연결을 설정하려면 무선 네트워크가 설정되어 있어야 합니다. 무선 연결 설정에 대한 내용을 보려면 http://www.hp.com/go/wireless를 방문하십시오.</p>
② 볼륨 낮추기 버튼	시스템의 볼륨을 낮춥니다.
③ 볼륨 높이기 버튼	시스템의 볼륨을 높입니다.
④ 볼륨 소거 버튼	볼륨을 음소거하거나 복원합니다.

안테나



부품

설명

안테나(2)*

무선 장치 신호를 송수신합니다.




고주파에 대한 노출 이 장치의 출력 전원이 외부에 영향을 끼칠 수 있는 거리는 **FCC** 고주파 노출 제한 이하입니다. 그러나 정상적인 작동 중이라도, 가능하면 대인 접촉을 최소화하는 방향으로 장치를 사용하십시오. **FCC** 고주파 노출 제한을 넘기지 않으려면 노트북 화면이 닫혀 있을 때를 포함해서 일반 작동중일 때 안테나로부터 **20cm(8인치)** 이상 떨어져 있어야 합니다.

*안테나는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다. 안테나는 노트북 바깥쪽에서는 보이지 않습니다. 최적의 전송을 위해 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해 받지 않도록 하십시오.

앞면 부품

표시등

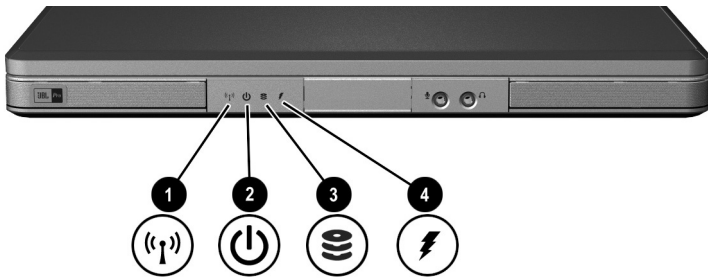


부품	설명
❶ 무선 표시등* (일부 모델에서만 사용 가능)	켜짐: WLAN, Bluetooth 장치와 같은 내장 무선 장치(선택 사양)가 하나 이상 켜져 있습니다.†
❷ 전원/대기 표시등‡	켜짐: 노트북이 켜져 있습니다. 깜박임: 노트북이 대기 모드 상태입니다. 꺼짐: 노트북이 꺼져 있습니다.
❸ IDE(Integrated Drive Electronics) 드라이브 표시등	켜져 있거나 깜박임: 내장 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.
❹ 전지 표시등	켜짐: 전지 팩이 충전되는 중입니다. 깜박임: 전지 팩이 전지 부족 상태에 도달했습니다. 꺼짐: 전지 팩이 완전히 충전되었거나 장착되어 있지 않습니다.

*무선 표시등과 무선 버튼 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 무선 표시등은 노트북이 닫혀 있을 때 보이고 무선 버튼 표시등은 노트북이 열려 있을 때만 보입니다.

†무선 연결 설정에 대한 내용을 보려면 <http://www.hp.com/go/wireless>를 방문하십시오.

‡전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 전원/대기 표시등은 노트북이 닫혀 있을 때 보이고 전원 버튼 표시등은 노트북이 열려 있을 때만 보입니다.

스피커, 잭 및 디스플레이 해제 버튼

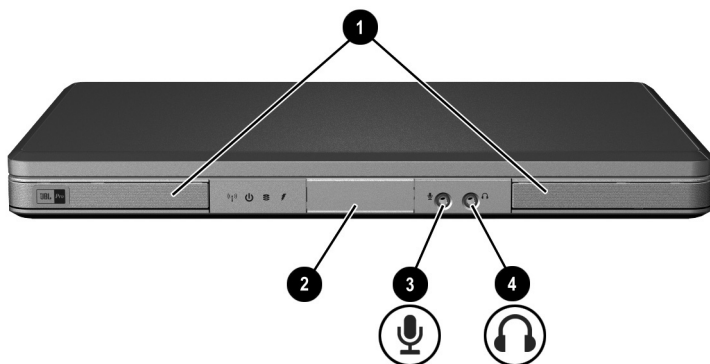

부품	설명
① 스테레오 스피커(2)	스테레오 사운드를 생성합니다.
② 디스플레이 해제 버튼	노트북을 엽니다.
③ 오디오 입력(마이크) 잭	단일 사운드 채널의 모노 마이크(선택 사항)를 연결합니다.
④ 오디오 출력(헤드폰) 잭	헤드폰이나 전원 연결 스테레오 스피커(선택 사항)를 연결합니다. TV나 VCR 등의 오디오/비디오 장치의 오디오 기능 부분에 연결할 수도 있습니다.

뒷면 부품




부품	설명
❶ 공기 통풍구*	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀 줍니다.</p> <p>△ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 프린터와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오.</p>
❷ 전원 연결단자	AC 어댑터 케이블을 연결합니다.

*노트북에는 통풍구가 4개 있습니다. 이 부분과 다른 모든 통풍구는 노트북 하단에 있습니다. 노트북 왼쪽면에도 통풍구가 1개 있습니다.

왼쪽면 부품

포트 및 잭

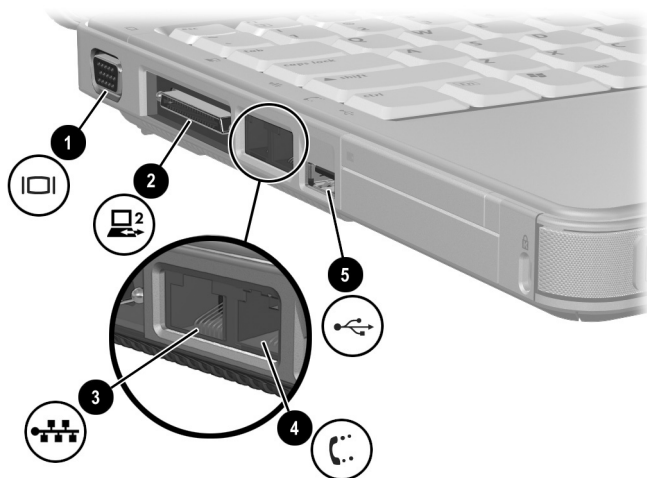


부품	설명
❶ 모니터 포트	VGA 모니터나 프로젝터(선택 사양)를 연결합니다.
❷ 확장 포트 2(일부 모델에서만 사용 가능)*	노트북을 확장 베이스(선택 사양)에 연결합니다.
❸ RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블(선택 사양)을 연결합니다.
❹ RJ-11(모뎀) 잭	모뎀 케이블을 연결합니다.
❺ USB 포트†	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.

*이 노트북에는 확장 포트가 하나뿐입니다. **확장 포트 2**는 확장 포트의 유형을 의미합니다. 확장 포트 신호 정보에 대한 내용은 **부록 A, "확장 포트 입/출력 신호"** 단원을 참조하십시오.


†노트북에는 USB 포트가 3개 있습니다. 다른 USB 포트는 노트북 오른쪽면에 있습니다.

PC 카드 슬롯 및 버튼

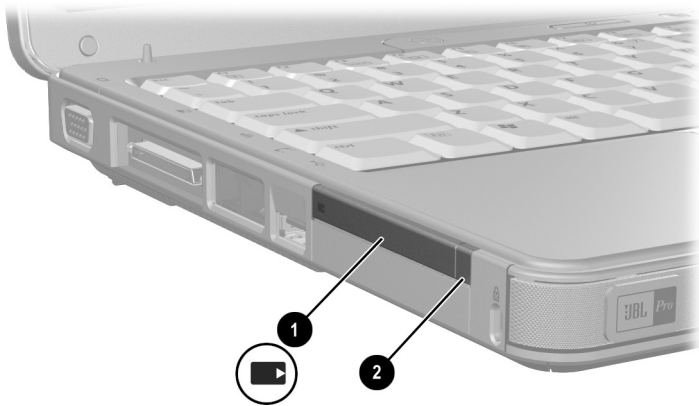

부품	설명
❶ PC 카드 슬롯	Type I 또는 Type II의 32비트(CardBus) 또는 16비트 PC 카드(선택 사양)를 지원합니다.
❷ PC 카드 꺼내기 버튼	PC 카드 슬롯에서 PC 카드(선택 사양)를 꺼냅니다.


통풍구 및 보안 케이블 슬롯

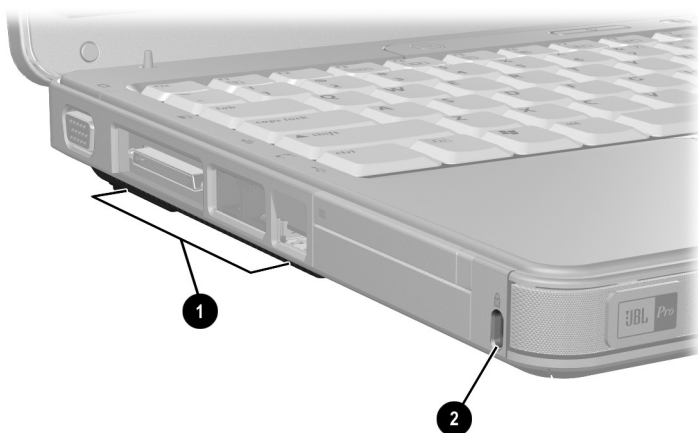

부품	설명
❶ 공기 통풍구*	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀 줍니다.</p> <p>△ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 프린터와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류 같은 부드러운 물체가 통풍구를 방해하지 않도록 하십시오.</p>
❷ 보안 케이블 슬롯	<p>노트북에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다.</p> <p>✎ 보안 솔루션은 방어벽의 역할을 하지만 이 솔루션이 제품의 잘못된 취급이나 도난으로부터 보호해 주지는 않습니다.</p>

*노트북에는 통풍구가 4개 있습니다. 이 부분과 다른 모든 통풍구는 노트북 하단에 있습니다. 노트북 후면에도 통풍구가 1개 있습니다.

오른쪽면 부품

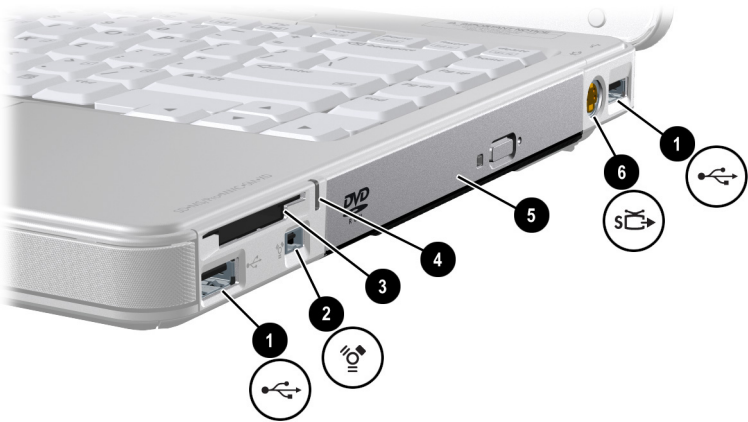

부품	설명
① USB 포트(2)*	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
② 1394 포트	스캐너, 디지털 카메라 또는 디지털 캠코더와 같은 1394a 장치(선택 사양)를 연결합니다.
③ 6-in-1 메모리 리더 슬롯 (일부 모델에서만 사용 가능)	디지털 메모리 카드(선택 사양)를 지원합니다. [†]
④ 6-in-1 메모리 리더 표시등 (일부 모델에서만 사용 가능)	켜기: 디지털 메모리 카드(선택 사양)에 액세스하고 있습니다.
⑤ 광 드라이브 [‡]	광 디스크를 지원합니다.
⑥ S 비디오 출력 잭 (일부 모델에서만 사용 가능)	TV, VCR, 캠코더, 프로젝터 또는 비디오 캡처 카드와 같은 S 비디오 장치(선택 사양)를 연결합니다.


*노트북에는 USB 포트가 3개 있습니다. 다른 USB 포트는 왼쪽면에 있습니다.

[†]디지털 메모리 카드는 SD(Secure Digital) 메모리 카드, 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로, xD 카드, 멀티미디어 카드 또는 스마트미디어(SM) 카드일 수 있습니다.

[‡]DVD-ROM 드라이브, DVD/CD-RW 콤보 드라이브, DVD+RW/R과 CD-RW 콤보 드라이브와 같은 광 드라이브 유형은 노트북 모델에 따라 다릅니다.


밑면 부품

미니 PCI 함 및 메모리 함

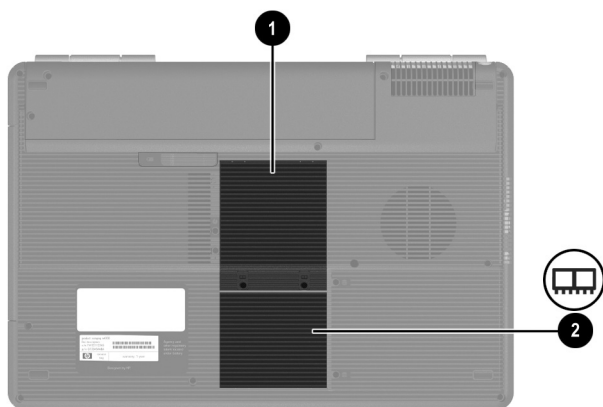

부품	설명
① 미니 PCI 함	무선 LAN 장치(선택 사양)가 장착됩니다. △ 시스템이 응답하지 않거나 경고 메시지가 표시되는 문제를 방지하려면 자국 내 무선 장치를 규제하는 정부 기관에 의해 노트북 용도로 승인 받은 미니 PCI 장치만 설치하십시오. 승인되지 않은 장치를 설치하여 경고 메시지를 받은 경우 장치를 제거하여 노트북 기능을 복원합니다. 그런 다음 고객 지원 센터에 문의하십시오.
② 메모리 함	교체 가능한 메모리 모듈을 지원하는 메모리 슬롯이 2개 있습니다. 사전 설치된 메모리 모듈의 개수는 노트북 모델에 따라 다릅니다.

베이, 전지 래치 및 통풍구

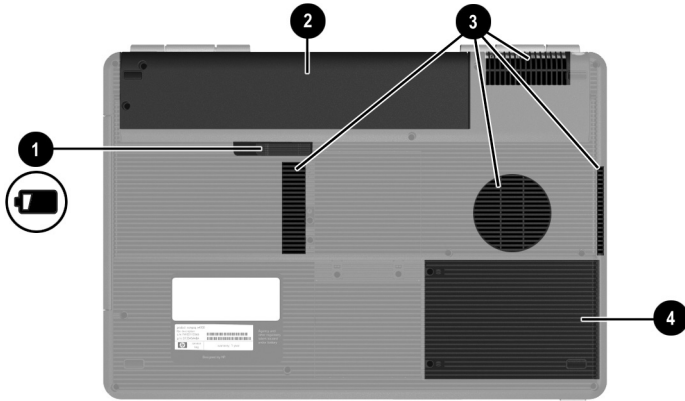

부품	설명
❶ 전지 팩 분리 래치	전지 베이에서 전지 팩을 꺼냅니다.*
❷ 전지 베이	전지 팩을 장착합니다.
❸ 공기 통풍구(4) [†]	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀 줍니다.</p> <p>△ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 프린터와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오.</p>
❹ 하드 드라이브 베이	내장 하드 드라이브를 장착합니다.


*전지 팩은 모델에 따라 다릅니다.

[†]노트북에는 통풍구가 4개 있습니다. 노트북 왼쪽면에도 통풍구가 1개 있고 노트북 후면에도 통풍구가 1개 있습니다.

기타 부품

하드웨어

노트북과 함께 제공되는 부품은 노트북을 구입한 지역, 국가, 노트북 모델 및 하드웨어(선택 사양)에 따라 달라집니다. 다음 그림은 대부분의 노트북 모델과 함께 제공되는 표준 외부 부품에 대한 설명입니다.

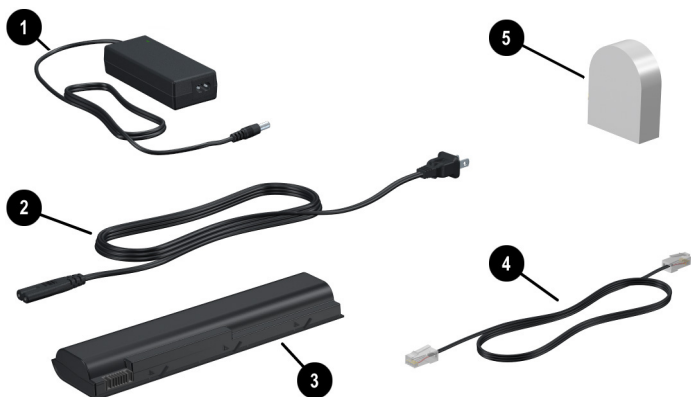

부품	설명
① AC 어댑터	AC 전원을 DC 전원으로 변환합니다.
② 전원 코드*	AC 어댑터를 AC 전기 콘센트에 연결합니다.
③ 전지 팩*	노트북이 외부 전원에 연결되어 있지 않은 경우에 노트북을 작동시킵니다.
④ 모뎀 케이블*	모뎀을 RJ-11 전화 잭 또는 국가별 모뎀 어댑터에 연결합니다.
⑤ 국가별 모뎀 어댑터(필요한 경우 지역별로 제공)*	모뎀 케이블을 비RJ-11(모뎀) 잭에 연결합니다.
*전원 코드, 모뎀 케이블 및 모뎀 어댑터는 지역 및 국가마다 모양이 다릅니다. 전지 팩은 모델에 따라 다릅니다.	

광 디스크

CD, DVD와 같은 광 디스크의 소프트웨어는 모든 노트북 모델과 함께 제공됩니다.

- 이 *시작하기* 설명서와 함께 포장된 소프트웨어 응용프로그램은 노트북에 사전 설치되어 있지 않습니다. 선호하는 노트북 사용 방법에 따라 이러한 응용프로그램의 일부 또는 전부를 설치할 수 있습니다.
- *도움말 및 지원 설명서*와 함께 포장된 소프트웨어 응용프로그램은 노트북에 사전 설치되거나 사전 로드되어 있습니다. 이 소프트웨어를 복구하거나 다시 설치해야 할 경우 소프트웨어 디스크가 제공됩니다.
 - *도움말 및 지원 설명서*와 함께 포장된 디스크는 또한 운영 체제 복구, HP QuickPlay 복구 및 드라이버 복구 소프트웨어를 제공합니다. 응용프로그램 복구 소프트웨어는 일부 노트북 모델에만 제공됩니다.
 - *도움말 및 지원 설명서*와 함께 포장된 *Documentation CD*에는 소프트웨어가 아닌 Adobe® Acrobat® PDF 파일도 들어 있습니다. *Documentation CD*의 파일은 노트북에 사전 설치되거나 사전 로드되어 있지 않습니다.

복구 소프트웨어 및 *Documentation CD*에 대한 자세한 내용과 사전 로드된 소프트웨어의 설치 지침을 비롯한 소프트웨어 설치 지침은 노트북과 함께 제공되는 *도움말 및 지원 설명서* 인쇄물을 참조하십시오. *도움말 및 지원 설명서*는 또한 *Documentation CD*에서 제공됩니다.

레이블

노트북에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외 여행 중 노트북을 휴대할 경우에 필요한 정보가 있습니다.


- 서비스 태그 — 노트북의 제품 이름, 제품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)를 제공합니다. 제품 번호와 일련 번호는 고객 지원 센터에 문의할 때 필요할 수 있습니다. 서비스 태그 레이블은 노트북 밑면에 부착되어 있습니다. 서비스 태그의 정보를 화면에 표시하려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 내 컴퓨터**를 선택합니다.
- Microsoft 인증서 — Microsoft® Windows® 제품 키를 포함합니다. 제품 키는 운영체제를 업데이트하거나 문제를 해결할 때 필요할 수 있습니다. 이 인증서는 노트북 밑면에 부착되어 있습니다.
- 규제 레이블 — 노트북에 대한 규제 정보를 제공합니다. 규제 레이블은 전지 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 모뎀 승인 레이블 — 모뎀에 대한 규제 정보를 제공하며 모뎀의 사용이 승인된 일부 국가에서 필요한 기관 승인 마크가 나열되어 있습니다. 이 정보는 해외에서 여행할 때 필요할 수 있습니다. 모뎀 승인 레이블은 메모리 함 덮개 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 무선 인증 레이블 — 일부 노트북 모델에는 WLAN 장치(선택 사양) 및/또는 Bluetooth® 장치(선택 사양)가 포함되어 있습니다. 노트북 모델에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우 각 장치에 대한 규제 정보 및 장치의 사용이 승인된 일부 국가의 승인 마크를 제공하는 인증서가 노트북과 함께 제공됩니다. 이 정보는 해외에서 여행할 때 필요할 수 있습니다. 무선 인증 레이블은 미니 PCI 함 덮개 안쪽에 부착되어 있습니다.

터치패드

터치패드 부품 확인

터치패드에는 다음과 같은 부품이 있습니다.

- | | |
|------------|------------------|
| ❶ 터치패드 | ❷ 터치패드 수직 스크롤 영역 |
| ❸ 터치패드 표시등 | ❹ 왼쪽/오른쪽 터치패드 버튼 |
| ❺ 터치패드 버튼 | ❻ 터치패드 수평 스크롤 영역 |

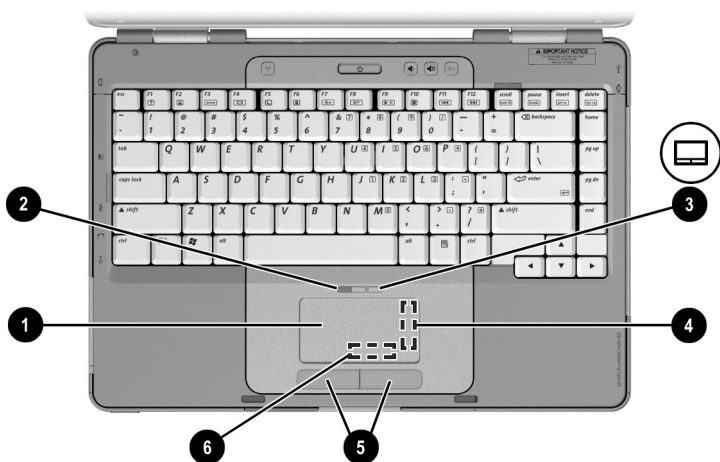

Using the TouchPad

터치패드는 다음과 같이 외장 마우스(선택 사양)의 탐색, 선택 및 스크롤 기능을 제공합니다.

- 포인터를 이동하려면 터치패드 면에서 포인터를 이동하려는 방향으로 손가락을 움직입니다.
- 외장 마우스의 왼쪽 또는 오른쪽버튼을 누르는 기능을 수행하려면 터치패드의 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누릅니다.
- 스크롤하려면 스크롤 영역 위로 손가락을 놓고 스크롤하려는 방향으로 스크롤 영역을 따라 손가락을 움직입니다. (터치패드에서 손가락을 떼지 않고 스크롤 영역으로 손가락을 옮긴 경우 스크롤 영역이 활성화되지 않습니다.)
- 터치패드를 활성화 또는 비활성화하려면 터치패드 버튼을 누릅니다. 터치패드가 활성화되면 터치패드 표시등에 불이 켜집니다.

터치패드는 노트북을 켜면 활성화됩니다. 마우스 동작보다 키 입력을 사용하여 작업하는 사용자들은 터치패드를 비활성화 상태로 두어 우발적으로 터치패드가 작동하지 않도록 하는 것이 좋습니다.

터치패드 기본 설정 지정

Windows 마우스 등록 정보 창에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 누르기 속도, 포인터 속도와 모양, 마우스 포인터 자국과 같은 기본 포인팅 장치 설정을 조절합니다.
- 오른손잡이 또는 왼손잡이 용도에 맞게 오른쪽/왼쪽 터치패드 버튼을 구성합니다. 이 버튼은 기본적으로 오른손잡이 용도로 설정되어 있습니다.

마우스 등록 정보 창에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 마우스**를 차례로 선택합니다.



노트북 설명서의 모든 Windows 관련 지침은 기본 Windows XP 종류별 보기를 기반으로 Microsoft Windows XP 사용 절차를 설명합니다. Windows XP 클래식 보기와 Windows XP 종류별 보기간 전환에 대한 내용을 보려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 컴퓨터 사용자 정의 > 파일, 폴더 및 프로그램 > Windows 클래식** 폴더 사용을 선택합니다.

터치패드 등록 정보 창에서 추가 터치패드 기본 설정에 액세스할 수 있습니다.

- » 터치패드 등록 정보 창에 액세스하려면 터치패드를 사용하여 **시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 마우스 > 장치 설정**을 차례로 선택한 다음 **설정** 버튼을 선택합니다. (외장 마우스(선택 사양)를 사용하여 위와 같이 하는 경우 터치패드 등록 정보 창을 사용할 수 없을 수 있습니다.)

터치패드 등록 정보 창에서 사용할 수 있는 기본 설정은 다음과 같습니다.


- 터치패드 누르기 기능을 사용하면 터치패드를 한 번 눌러서 항목을 선택하거나 두 번 눌러서 항목을 실행할 수 있습니다.
터치패드 누르기 설정에 액세스하려면 **누르기**를 선택합니다.
- 가장자리 작동 기능은 손가락이 터치패드의 가장자리에 닿아도 커서가 계속 움직이도록 터치패드를 설정할 수 있습니다.
가장자리 작동 설정에 액세스하려면 **Pointer Motion(포인터 작동)**을 선택합니다.
- 장거리 스크롤은 손가락이 스크롤 영역의 끝에 닿아도 계속해서 스크롤하도록 스크롤 영역을 설정할 수 있습니다.
장거리 스크롤에 액세스하려면 **Virtual Scrolling(가상 스크롤)**을 선택합니다.
- PalmCheck는 키보드를 사용하는 동안 터치패드가 우발적으로 작동하지 않도록 합니다.
PalmCheck에 액세스하려면 **Sensitivity(감도)**를 선택합니다.

단축 키

단축 키 확인

단축 키는 기능 키 ③ 중 하나와 **Fn** 키 ①, **Esc** 키 ②를 사용한 미리 설정된 조합입니다.

F1 ~ F12 키의 아이콘은 단축 키 기능을 나타냅니다. 단축 키 기능 및 사용 절차는 다음 단원에 설명되어 있습니다.

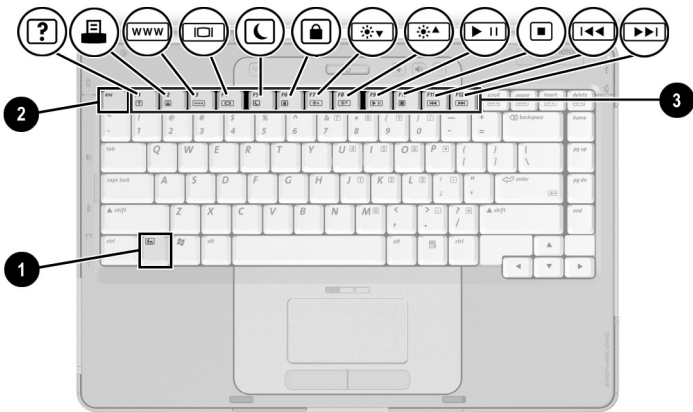

단축 키 빠른 참조

다음 표에서는 기본 단축 키 기능에 대해 설명합니다. **Fn+F5** 단축 키 기능은 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 3장, "전원"의 "기타 전원 기본 설정 지정" 단원을 참조하십시오.

기본 기능	단축 키
도움말 및 지원 센터 열기	Fn+F1
인쇄 옵션 창 열기	Fn+F2
기본 인터넷 브라우저 열기	Fn+F3
디스플레이 간에 이미지 전환	Fn+F4
대기 모드 시작	Fn+F5
QuickLock 시작	Fn+F6
화면 밝기 감소	Fn+F7
화면 밝기 증가	Fn+F8
오디오 CD 또는 DVD를 재생, 일시 정지 또는 다시 재생	Fn+F9
오디오 CD 또는 DVD를 중지	Fn+F10
오디오 CD 또는 DVD의 이전 트랙 또는 이전 장 재생	Fn+F11
오디오 CD 또는 DVD의 다음 트랙 또는 다음 장 재생	Fn+F12
시스템 정보 표시*	Fn+Esc
*시스템 정보 표시를 지우려면 Esc 를 누릅니다.	

단축 키 사용 절차

내장 키보드에서 단축 키 사용

노트북 키보드에 있는 단축 키 명령을 사용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- **Fn**키를 살짝 누른 후 단축 키 명령의 두 번째 키를 살짝 누릅니다.
- **Fn**키를 누른 상태에서 단축 키 명령의 두 번째 키를 살짝 눌렀다가 두 키를 동시에 놓습니다.

외장 키보드에서 단축 키 사용

외장 키보드에서 단축 키 명령을 사용하려면 **Scroll Lock** 키를 두 번 누른 다음 단축 키 조합의 두 번째 키만 누릅니다. 예를 들어 외장 키보드에서 **Fn+F5** 명령을 사용하려면 **Scroll Lock+Scroll Lock+F5**를 누릅니다.

단축 키 명령 사용

도움말 및 지원 센터 열기(Fn+F1)

Fn+F1 단축 키는 도움말 및 지원 센터를 엽니다.

도움말 및 지원 센터는 운영체제에 대한 정보를 제공하는 것 외에도 다음 사항을 제공합니다.

- 모델 및 일련 번호, 설치된 소프트웨어, 하드웨어 부품 및 사양과 같은 노트북에 대한 정보
- 트북 사용 질문에 대한 답변
- 노트북 및 운영체제 기능의 사용법 학습을 지원하는 자습서
- 노트북에 제공된 운영체제, 드라이버 및 소프트웨어의 업데이트

- 노트북 기능 점검
- 자동화된 대화식 문제 해결, 복구 솔루션, 시스템 복구 절차
- 고객 지원 센터 링크 제공

시작 > 도움말 및 지원을 선택하여 도움말 및 지원 센터에 액세스할 수도 있습니다

인쇄 창 열기(Fn+F2)

Windows에서 **Fn+F2** 단축 키는 활성 Windows 응용프로그램의 인쇄 옵션 창을 엽니다.

Internet Explorer 열기(Fn+F3)

Fn+F3 단축 키는 Internet Explorer를 엽니다.

- 인터넷이나 네트워크 서비스를 설정하지 않은 경우 **Fn+F3** 단축 키는 Windows 인터넷 연결 마법사를 엽니다. 이 마법사 및 다른 인터넷 연결 사용에 대한 내용은 노트북과 함께 제공되는 *시작하기 설명서* 인쇄물을 참조하십시오.
- 인터넷 또는 네트워크 서비스 및 웹 브라우저 홈페이지를 설정한 후 **Fn+F3** 단축 키를 사용하여 사용자의 홈페이지 및 인터넷에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

이미지 전환(Fn+F4)

Fn+F4 단축 키는 시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 이미지를 전환합니다. 예를 들어 모니터(선택 사양)가 모니터 포트를 통해 노트북에 연결되어 있는 경우 **Fn+F4** 단축 키를 누를 때마다 노트북 디스플레이, 모니터 디스플레이 및 노트북과 모니터의 동시 디스플레이 간에 이미지를 전환합니다.

대부분의 모니터는 외장 **VGA** 비디오 표준을 사용하여 노트북의 비디오 정보를 수신합니다. 또한 **Fn+F4** 단축 키를 사용하여 노트북에서 비디오 정보를 수신하는 다른 장치 간에 이미지를 전환할 수 있습니다.

다음은 **Fn+F4** 단축 키로 지원되는 비디오 전송 유형 및 해당 유형을 사용하는 장치의 예입니다.

- **LCD**(노트북 디스플레이)
- **외장 VGA**(대부분의 모니터)
- **S 비디오(TV, 캠코더, VCR 및 S 비디오 입력 잭이 달린 비디오 캡처 보드)**
- **복합 비디오(TV, 캠코더, VCR 및 복합 비디오 입력 잭이 달린 비디오 캡처 보드)**



복합 비디오 장치는 **HP Notebook All-in-One Media Cable xc2000**을 사용해야만 시스템에 연결할 수 있습니다.

대기 모드 시작(Fn+F5)

Fn+F5 단축 키는 대기 모드를 시작하도록 설정되어 있습니다.

대기 모드가 시작되면 작업 데이터가 **RAM**(임의 액세스 메모리)에 저장되고 화면이 꺼져서 전원이 절약됩니다. 노트북이 대기 모드에 있는 동안에는 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 깜박입니다.

- 대기 모드를 시작하려면 노트북이 켜져 있어야 합니다. 노트북이 최대 절전 모드일 때는 최대 절전 모드에서 복원해야만 대기 모드를 시작할 수 있습니다.
- 대기 모드에서 재개하거나 최대 절전 모드에서 복원하려면 전원 버튼을 짧게 누릅니다.

대기 및 최대 절전 모드에 대한 자세한 내용은 [3장, "전원"](#)을 참조하십시오.

fn+f5 단축 키 기능은 운영체제에서 변경할 수 있습니다. 예를 들어, **Fn+F5** 단축 키를 눌렀을 때 대기 모드가 아닌 최대 절전 모드가 시작되도록 설정할 수 있습니다. 모든 Windows 운영체제 창에서 **절전 버튼**에 대한 참조는 **Fn+F5** 단축 키에 적용됩니다. 단축 키의 기능 변경에 대한 자세한 내용은 [3장, "전원"](#)의 "[기타 전원 기본 설정 지정](#)" 단원을 참조하십시오.

대기 및 최대 절전 모드에 대한 자세한 내용은 [3장, "전원"](#)을 참조하십시오.

QuickLock 시작(Fn+F6)

Fn+F6 단축 키는 QuickLock 보안 기능을 시작합니다.

QuickLock은 운영체제 로그인 창을 표시하여 작업 데이터를 보호합니다. 로그인 창이 표시되어 있는 동안에는 Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 입력할 때까지 노트북에 액세스할 수 없습니다.

Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 설정해야만 QuickLock을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오. 도움말 및 지원 센터에 액세스하려면 **Fn+F1** 단축 키를 누르거나 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택합니다.

» QuickLock을 사용하려면 **Fn+F6**을 눌러 로그인 창을 표시하고 노트북을 잠급니다. 그런 다음 화면 지침에 따라 Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 입력하고 노트북에 액세스합니다.

Compaq 암호와 Windows 암호 조합에 대한 내용은 [5장, "보안"](#)의 ["Compaq 및 Windows 암호 조정"](#) 단원을 참조하십시오.

밝기 감소(Fn+F7)

Fn+F7 단축 키를 누르면 노트북 화면의 밝기가 감소됩니다. **Fn+F7** 단축 키를 오래 누르고 있을수록 화면이 더 어두워집니다. 화면 밝기가 감소하면 전원이 절약됩니다.

» 화면을 밝게 하려면 **Fn+F8** 단축 키를 누릅니다.

밝기 증가(Fn+F8)

Fn+F8 축 키를 누르면 노트북 화면의 밝기가 증가됩니다. **Fn+F8** 단축 키를 오래 누르고 있을수록 화면이 더 밝아집니다.

» 화면을 어둡게 하려면 **Fn+F7** 단축 키를 누릅니다.

미디어 작동 단축 키(Fn+F9 ~ Fn+F12)

다음 4개의 미디어 작동 단축 키는 오디오 CD 또는 DVD의 재생을 제어할 수 있습니다. 비디오 CD의 재생을 제어하려면 비디오 CD 플레이어의 미디어 작동 제어 기능을 사용합니다.

오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 중지 또는 다시 재생 (Fn+F9)

- 오디오 CD 또는 DVD가 재생 중이 아닐 때 재생을 시작하거나 다시 재생하려면 **Fn+F9** 단축 키를 누릅니다.
- 오디오 CD 또는 DVD가 재생 중일 때 재생을 일시 중지하려면 **Fn+F9** 단축 키를 누릅니다.

오디오 CD 또는 DVD 중지(Fn+F10)

Fn+F10 단축 키를 누르면 재생 중인 오디오 CD 또는 DVD가 중지됩니다.

광 디스크에서 CD 또는 DVD를 꺼내기 전에 재생 중인 CD 또는 DVD를 중지시켜야 합니다. CD 또는 DVD를 넣고 빼는 방법에 대한 자세한 내용은 [4장, "멀티미디어"](#)의 ["디스크 넣기 또는 꺼내기"](#) 단원을 참조하십시오.

오디오 CD 또는 DVD의 이전 트랙 또는 이전 장 재생 (Fn+F11)

Fn+F11 단축 키를 누르면 재생 중인 오디오 CD의 이전 트랙 또는 재생 중인 DVD의 이전 장이 재생됩니다.

오디오 CD 또는 DVD의 다음 트랙 또는 다음 장 재생 (Fn+F12)

Fn+F12 단축 키를 누르면 재생 중인 오디오 CD의 다음 트랙 또는 재생 중인 DVD의 다음 장이 재생됩니다.

시스템 정보 표시(Fn+Esc)

Fn+Esc 단축 키를 누르면 시스템 하드웨어 구성 요소 정보와 소프트웨어 버전 번호가 표시됩니다.

화면에 아무것도 표시하지 않으려면 **Esc**를 누릅니다.

Fn+Esc 표시 화면에서 시스템 BIOS(기본 입출력 시스템)의 버전은 BIOS 날짜로 표시됩니다. 일부 노트북 모델에서는 BIOS 날짜가 십진 형식으로 표시됩니다. BIOS 날짜를 *시스템 ROM 버전 번호*라고 부르기도 합니다. 시스템 ROM 업데이트에 대한 내용은 7장, "소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어"의 "소프트웨어 업데이트" 단원을 참조하십시오.

키패드

노트북 키보드에 내장된 키패드를 사용하거나 외장 키패드(선택 사양)를 연결하면 노트북에서 키패드를 사용할 수 있습니다. 노트북 키보드에 내장된 키패드를 **내장키패드**라고 합니다.

외장 키패드가 노트북에 연결되어 있는 동안에는 내장 키패드를 사용할 수 없습니다.

내장 키패드 사용


내장 키패드는 외장 키패드의 키처럼 사용할 수 있는 15개의 키로 구성되어 있습니다. 내장 키패드가 켜지면 각 키패드 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.



내장 키패드 켜기 및 끄기

내장 키패드가 꺼져 있을 때 **Fn+num lk** ❶을 누르면 키패드가 켜지며, Num Lock 표시등 ❷가 켜집니다.

내장 키패드가 켜져 있을 때 **Fn+num lk**를 누르면 키패드가 꺼지며, Num Lock 표시등이 꺼집니다.

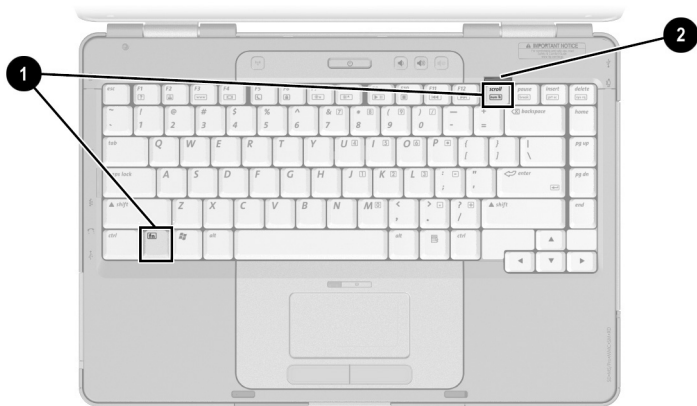

키패드 키의 기능 전환

내장 키패드 키의 기능을 표준 기능과 키패드 기능 간에 일시적으로 전환할 수 있습니다.

- 키패드가 꺼져 있을 때 키패드에 있는 키를 키패드 키로 사용하려면 키를 누른 채 **Fn**을 누릅니다.
- 키패드가 켜져 있을 때 키패드의 키 기능을 표준 키로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
 - **Fn** 키를 누른 상태에서 소문자를 입력합니다.
 - **Fn+Shift**를 누른 상태에서 대문자를 입력합니다.

Fn 키를 놓으면 키패드 키는 설정 기능으로 돌아갑니다. 예를 들어 키패드가 켜져 있는 경우 키패드 기능으로, 키패드가 꺼져 있는 경우 표준 기능으로 돌아갑니다.

외장 키패드 사용



외장 키패드(선택 사양)가 노트북에 연결되어 있는 동안에는 내장 키패드를 켤 수 없습니다.

외장 키패드에 있는 대부분의 키는 Num Lock 모드가 켜진 경우와 꺼진 경우에 다르게 작동합니다.

- Num Lock 모드가 켜져 있을 때 대부분의 키패드 키는 숫자를 입력합니다.
- Num Lock 모드가 꺼져 있을 경우 대부분의 키패드 키는 화살표 키, Page Up 또는 Page Down 키처럼 작동합니다.

작업 중 Num Lock 모드 켜기 또는 끄기

작업 중 외장 키패드의 Num Lock 모드를 켜거나 끄려면 노트북에 있는 키패드가 아닌 외장 키패드에 있는 **Num lk** 키를 누르십시오.

- 외장 키패드가 켜져 있고 Num Lock 모드에 있으면 노트북의 Num Lock 표시등이 켜져 있습니다.
- 외장 키패드가 꺼져 있거나, 키패드는 켜져 있지만 Num Lock 모드가 꺼져 있으면 노트북의 Num Lock 표시등은 꺼져 있습니다.

전원 공급원

전원 공급원 선택

다음 표를 사용하여 노트북 사용 방법에 맞는 권장 전원 공급원을 선택합니다.

작업	권장 전원 공급원
일반적인 소프트웨어 응용프로그램 작업	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노트북의 충전된 전지 팩 ■ 다음 장치를 통해 공급되는 외부 전원 <ul style="list-style-type: none"> □ AC 어댑터 □ 확장 베이스(선택 사양) □ 자동차/항공기/AC 어댑터(선택 사양) □ 차량용 전원 어댑터/충전기(선택 사양)
노트북 전지 팩의 충전 또는 보정	<p>다음 장치를 통해 공급되는 외부 전원</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AC 어댑터 ■ 확장 베이스(선택 사양) ■ 차량용 전원 어댑터/충전기(선택 사양) ■ 선택적 자동차/항공기/AC 어댑터 <p>△ 노트북 및 항공기 시스템의 손상을 예방하려면 항공기에서 자동차/항공기/AC 어댑터를 사용하는 동안 전지 팩을 충전하지 마십시오.</p>
시스템 소프트웨어 설치하거나 수정 또는 광 디스크에 쓰기 작업 수행	<p>다음 장치를 통해 공급되는 외부 전원</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AC 어댑터 ■ 확장 베이스(선택 사양)

전지와 외부 전원 간 전환

노트북에 외부 전원이 사용 가능할 때면 노트북은 항상 외부 전원으로 작동합니다. 이렇게 하면 장착된 전지 팩의 충전량이 보존됩니다. 외부 전원은 AC 어댑터를 통해 또는 선택 사양인 확장 베이스, 자동차/항공기/AC 어댑터, 차량용 전원 어댑터/충전기(선택 사양)를 통해 공급할 수 있습니다.

노트북은 외부 전원의 사용 가능 여부에 따라 전지 전원과 외부 전원을 상호 전환할 수 있습니다.

- 노트북이 전지 전원으로 실행 중인 경우 노트북을 외부 전원에 연결하면 노트북이 외부 전원으로 전환됩니다.
- 노트북이 외부 전원으로 실행 중인 경우(충전된 전지 팩이 들어 있음) 외부 전원에서 노트북을 분리하면 노트북이 전지 전원으로 전환됩니다.

기본적으로 작업 표시줄에 전원 측정기 아이콘이 표시됩니다. 전원 측정기 아이콘은 전원이 전지 전원과 외부 전원 간에 상호 변경될 때마다 아이콘 모양이 변경됩니다.

작업 표시줄에 전원 측정기 아이콘이 표시되지 않으면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션을 차례로 선택합니다.
2. 고급 탭을 선택합니다.
3. 작업 표시줄에 항상 아이콘 표시 확인란을 선택합니다.
4. 확인을 선택합니다.

전원 컨트롤 및 표시등 위치


아래 그림을 참조하면 노트북에서 전원 컨트롤 및 표시등의 위치를 신속하게 찾아볼 수 있습니다.

이러한 항목의 각 기능은 1장, "하드웨어"에 요약되어 있습니다. 항목 사용에 대한 지침은 이 장에서 제공합니다.

- | | |
|-------------|--------------|
| ❶ 디스플레이 스위치 | ❷ 전지 표시등 |
| ❸ 전원 버튼 | ❹ 전원/대기 표시등 |
| ❺ 전원 버튼 표시등 | ❻ Fn+F5 단축 키 |



전원 버튼 표시등과 전원/대기 표시등에 대한 정보는 동일합니다. 다른 점이 있다면 전원 버튼 표시등은 노트북이 열려 있을 때만 보이고, 전원/대기 표시등은 노트북이 닫혀 있을 때 보입니다.

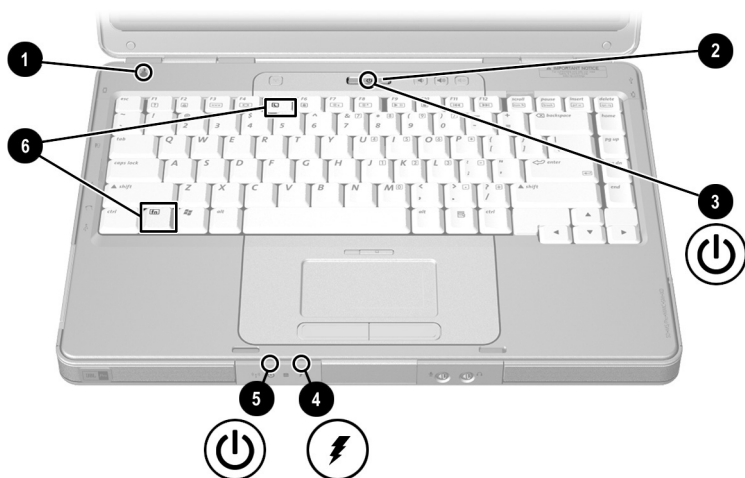

대기 모드, 최대 절전 모드 및 시스템 종료 개요

대기 모드

대기 모드는 사용하지 않는 시스템 부품에 소비되는 전력을 줄입니다. 대기 모드가 시작되면 작업 데이터가 **RAM**(임의 액세스 메모리)에 저장되고 화면이 꺼지며 전원/대기 표시등 및 전원 버튼 표시등이 깜박입니다. 대기 모드를 시작하기 전에 반드시 작업을 저장할 필요는 없지만 예방 차원에서 저장하는 것이 좋습니다. 대기 모드에서 재개하면 즉시 작업 화면으로 돌아옵니다.

기본적으로 노트북이 전지 전원으로 실행 중일 때 작동을 멈춘 지 10분이 경과하거나, 노트북이 외부 전원으로 실행 중일 때 작동을 멈춘 지 25분이 경과하면 시스템이 대기 모드를 시작합니다. 이러한 설정 변경에 대한 내용은 이 장 뒷부분의 "[전원 구성표 사용](#)" 단원을 참조하십시오.

최대 절전 모드



주의: 최대 절전 모드 중 노트북의 시스템 구성이 변경되면 최대 절전 모드에서 재개하지 못할 수 있습니다. 노트북이 최대 절전 모드일 때는 다음 사항을 주의하십시오.

- 메모리 모듈을 추가하거나 분리하지 마십시오.
- 하드 드라이브를 분리하거나 대체하지 마십시오.
- 외장 장치를 연결하거나 분리하지 마십시오.
- CD, DVD, PC 카드 또는 디지털 메모리 카드를 장착하거나 분리하지 마십시오.

최대 절전 모드는 작업 내용을 하드 드라이브의 최대 절전 모드 파일에 저장한 다음 노트북을 종료합니다. 최대 절전 모드가 끝나면 전원/대기 표시등 및 전원 버튼 표시등이 꺼집니다.

최대 절전 모드에서 복원하면 최대 절전 모드에 들어가기 전 상태의 작업 화면으로 돌아옵니다. 최대 절전 모드에서 복원하는 것은 대기 모드에서 재개할 때보다 조금 더 시간이 걸리지만, 노트북을 다시 시작한 후 수동으로 이전 작업 화면으로 돌아오는 것보다는 훨씬 빠릅니다.

노트북이 최대 절전 모드에 있는지 꺼져 있는지 확인하려면 전원 버튼을 누릅니다.

■ 노트북이 최대 절전 모드에 있으면 작업 화면으로 돌아갑니다.

■ 노트북이 꺼져 있으면 Windows가 로드됩니다.

노트북이 전지 전원으로 실행 중일 때 노트북이 작동을 멈춘 지 30분이 경과하거나 노트북이 전지 위험 상태에 도달하면 항상 기본적으로 최대 절전 모드가 시작됩니다.

최대 절전 모드는 기본적으로 설정되어 있지만 해제되어 있을 수도 있습니다. 전지 위험 상태 중에 작업 내용이 손실되지 않도록 하려면 전지 팩을 보정하는 동안에만 최대 절전 모드를 해제합니다.

» 최대 절전 모드가 설정되어 있는지 확인하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드** 탭을 차례로 선택합니다. 최대 절전 모드가 설정되어 있는 경우에는 **최대 절전 모드 사용** 확인란이 선택되어 있습니다.

작업 중단

작업을 곧바로 재개할 경우 — 단시간일 경우 대기 모드를 시작하고 장시간이거나 전원을 절약하려면 최대 절전 모드를 시작합니다.

전지 팩이 대기 모드 또는 최대 절전 모드를 지원하거나 충전 전력을 유지할 수 있는 시간은 노트북 구성과 전지 팩 상태에 따라 달라집니다. 대기 모드인 경우 최대 절전 모드보다 더 많은 전원이 필요합니다.

2주 안에 작업을 재개할 경우 — 노트북을 종료합니다. 가능하면 노트북을 외부 전원에 연결하여 장착된 전지 팩을 완전히 충전하십시오.

노트북을 2주 이상 사용하지 않아 외부 전원에서 분리할 경우 — 노트북을 종료합니다. 장착된 전지 팩의 수명을 연장하려면 전지 팩을 분리하여 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.

외부 전원 공급이 확실하지 않은 경우 — 최대 절전 모드를 시작하거나 노트북을 종료합니다. 낙뢰가 발생하거나 전지 팩이 거의 방전되는 상황 때문에 전원 공급이 확실하지 않을 수 있습니다.

드라이브 미디어 사용에 방해되는 사항

재생 또는 재생 품질의 손실을 예방하려면 드라이브 미디어를 재생하는 동안 대기 모드나 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.

CD 또는 DVD와 같은 드라이브 미디어를 사용하는 중에 대기 모드나 최대 절전 모드를 시작하면 "최대 절전 모드 또는 대기 모드를 설정하면 재생이 중지될 수 있습니다. 계속하시겠습니까?"라는 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. 메시지가 나타나면 **아니오**를 선택합니다. **아니오**를 선택하면

■ 재생이 재개될 수 있습니다.

또는


■ 재생이 멈추고 화면이 사라질 수 있습니다. 작업하던 내용으로 돌아가려면 전원 버튼을 누르고 디스크를 다시 시작합니다.

대기 모드, 최대 절전 모드 및 시스템 종료 절차

이 단원에서는 기본 대기 모드, 최대 절전 모드 및 시스템 종료 절차를 설명합니다. 노트북에서 일부 전원 부품의 기능 변경에 대한 내용은 이 장 뒷부분의 "[전원 기본 설정](#)" 단원을 참조하십시오.

이 단원에서 설명하는 컨트롤 및 표시등 그림은 이 장 앞부분의 "[전원 컨트롤 및 표시등 위치](#)" 단원에 나타나 있습니다.


노트북 켜기 또는 끄기

작업	절차	결과
노트북 켜기	전원 버튼을 누릅니다.  전원 버튼을 누르면 노트북이 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 종료 상태에서 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 켜집니다. ■ 운영체제가 로드됩니다.
노트북 종료	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows XP Home의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기 > 끄기를 차례로 선택합니다.* ■ Windows XP Professional의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기 > 시스템 종료 > 확인을 차례로 선택합니다.*† 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등은 꺼집니다. ■ 운영체제가 종료됩니다. ■ 노트북이 꺼집니다.

*시스템이 응답하지 않고 여기에 설명된 절차에 따라 노트북을 종료할 수 없으면 이 장 뒷부분의 "응급 종료 절차 사용" 단원을 참조하십시오.

†네트워크 연결에 따라 **컴퓨터 끄기** 버튼은 **시스템 종료** 버튼이라 할 수도 있습니다.

대기 모드에서 시작 또는 재개

작업	절차	결과
대기 모드 시작	<p>노트북을 켜고 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fn+F5 단축 키를 누릅니다. ■ 노트북을 닫습니다. <p> 노트북을 닫은 상태에서 디스플레이 스위치를 눌러 대기 모드를 시작합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows XP Home의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기 > 대기 모드를 선택합니다. ■ Windows XP Professional의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기 > 대기 모드 > 확인을 선택합니다. (대기 모드가 표시되지 않으면 아래쪽 화살표를 누르고 드롭다운 목록에서 대기 모드를 선택합니다.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 깜박입니다. ■ 화면이 사라집니다.
자동으로 대기 모드 시작	<p>조치를 취할 필요가 없습니다. 다음과 같은 경우 시스템이 대기 모드를 시작합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 전지 전원으로 실행하는 동안 작동을 멈춘 지 10분이 경과한 경우 ■ 외부 전원으로 실행하는 동안 작동을 멈춘 지 25분이 경과한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 깜박입니다. ■ 화면이 사라집니다.
대기 모드에서 재개	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원 버튼을 누릅니다. 또는 ■ 노트북을 엽니다.[†] 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 켜집니다. ■ 작업 화면으로 돌아갑니다.
<p>*네트워크 연결에 따라 컴퓨터 끄기 버튼은 시스템 종료 버튼이라 할 수도 있습니다.</p> <p>[†]노트북 구성에 따라 마우스(선택 사양)의 컨트롤을 이동 또는 활성화하여 대기 모드에서 재개하거나 대기 모드 중에 노트북이 닫혀 있을 경우 디스플레이를 열어 대기 모드에서 재개할 수도 있습니다.</p>		

최대 절전 모드에서 시작 또는 복원

최대 절전 모드는 설정되어 있지 않으면 시작할 수 없습니다. 기본적으로 최대 절전 모드가 설정되어 있습니다. 최대 절전 모드가 설정되어 있는지 확인하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드** 탭을 차례로 선택합니다. 최대 절전 모드가 설정되어 있는 경우에는 **최대 절전 모드 사용** 확인란이 선택되어 있습니다.

작업	절차	결과
최대 절전 모드 시작	<p>Windows XP Home의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기를 선택합니다. 그런 다음 대기 모드 버튼을 선택한 상태에서 Shift 키를 누르고 있습니다.</p> <p>Windows XP Professional의 경우 시작 > 컴퓨터 끄기 > 최대 절전 모드를 선택합니다. (최대 절전 모드가 표시되지 않으면 아래쪽 화살표를 누르고 드롭다운 목록에서 최대 절전 모드를 선택합니다.)*</p>	<p>■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등은 꺼집니다.</p> <p>■ 화면이 사라집니다.</p>
자동으로 최대 절전 모드 시작	<p>조치를 취할 필요가 없습니다. 노트북이 전지 전원으로 실행 중이고 최대 절전 모드가 설정되어 있을 때 다음과 같은 경우 시스템이 최대 절전 모드를 시작합니다.</p> <p>■ 노트북이 작동을 멈춘 지 30분이 경과한 경우</p> <p>■ 전지 팩이 전지 위험 상태에 도달하는 경우</p>	<p>■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등은 꺼집니다.</p> <p>■ 화면이 사라집니다.</p>
최대 절전 모드에서 복원	전원 버튼을 누릅니다.†	<p>■ 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 켜집니다.</p> <p>■ 작업 화면으로 돌아갑니다.</p>

*네트워크 연결에 따라 **컴퓨터 끄기** 버튼은 **시스템 종료** 버튼이라 할 수도 있습니다.

†전지 위험 상태에 도달하여 시스템이 최대 절전 모드를 시작하는 경우 전원 버튼을 누르기 전에 외부 전원을 연결하거나 충전된 전지 팩을 넣어 주십시오. (방전된 전지 팩이 유일한 전원 공급원일 경우 시스템이 응답하지 않을 수 있습니다.)

응급 종료 절차 사용

노트북이 운영체제의 표준 Windows 종료 절차에 응답하지 않으면 다음 긴급 종료 절차를 주어진 순서대로 시도해 보십시오.

- **Ctrl+Alt+Delete**를 누르고 다음을 수행하십시오.
 - ❑ Windows XP Home의 경우 **시스템 종료 > 끄기**를 선택합니다.
 - ❑ Windows XP Professional의 경우 드롭다운 목록에서 **시스템 종료**를 선택하고 **확인**을 선택합니다.
- 전원 버튼을 4초 이상 누릅니다.
- 노트북을 외부 전원과 분리하고 전지 팩을 꺼냅니다. 전지 팩 분리 지침은 이 장 뒷부분의 "[전지 팩 교체](#)" 단원을 참조하십시오.

전원 기본 설정

전원 구성표 사용

전원 구성표를 사용하여 외부 전원 또는 전지 팩으로 노트북을 실행하는 동안 노트북이 사용하는 전력을 제어하고, 지정한 작동 정지 기간이 지나면 대기 모드 또는 최대 절전 모드를 시작하도록 노트북을 설정할 수도 있습니다.

- » 사전 설정된 전원 구성표를 선택하거나 사용자 정의 전원 구성표를 작성하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션**을 선택한 다음 화면 지침을 따릅니다.

대기 모드 암호 설정

대기 모드에서 재개하기 전에 암호를 묻는 메시지가 나타나도록 노트북을 설정하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션**을 선택합니다. **고급** 탭을 선택하고 **컴퓨터가 대기 모드에서 나올 때 암호 묻기** 확인란을 선택한 다음 **확인**을 선택합니다. 기타 암호 및 보안 기능에 대한 내용은 [5장, "보안"](#)을 참조하십시오.

기타 전원 기본 설정 지정

전원 버튼, **Fn+F5** 단축 키 및 디스플레이 스위치의 기능을 변경할 수 있습니다.

기본적으로 노트북이 켜진 상태에서 다음을 수행합니다.

- 전원 버튼을 짧게 눌러 최대 절전 모드를 시작합니다.
- 모든 Microsoft 운영체제에서 **절전 버튼**이라고 불리는 **Fn+F5** 단축 키를 눌러 대기 모드를 시작합니다.
- 노트북을 닫은 상태에서 디스플레이 스위치를 눌러 대기 모드를 시작합니다.

전원 버튼, **Fn+F5** 단축 키 또는 디스플레이 스위치의 기능을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 고급 탭을 선택합니다.

- ☐ 전원 버튼 기능을 변경하려면 **컴퓨터의 전원 버튼을 누를 때** 드롭다운 목록에서 기능을 선택합니다.
- ☐ **Fn+F5** 단축 키 기능을 변경하려면 **컴퓨터의 절전 버튼을 누를 때** 드롭다운 목록에서 기능을 선택합니다.
- ☐ 디스플레이 스위치 기능을 변경하려면 **휴대용 컴퓨터를 닫을 때** 드롭다운 목록에서 기능을 선택합니다. 디스플레이를 열 때의 디스플레이 스위치 기능은 이러한 설정에 영향을 받지 않습니다. 노트북이 대기 모드에 있을 때 디스플레이를 열면 디스플레이 스위치가 노트북을 켵니다.

2. 확인을 선택합니다.

최대 절전 모드 기능은 최대 절전 모드가 설정된 경우에만 전원 버튼, 절전 버튼 및 디스플레이 스위치 드롭다운 목록에서 사용할 수 있습니다. 이 목록에서 최대 절전 모드 기능을 사용할 수 없는 경우 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드 탭을 선택합니다. 최대 절전 모드 설정 확인란을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

전지 팩

전지 팩 충전

전지 수명을 연장하고 전지 충전량 표시의 정확성을 높이려면 다음을 수행하십시오.

■ 새 전지 팩을 충전하는 경우:

- 노트북이 AC 어댑터를 통해 외부 전원에 연결되어 있는 동안 전지 팩을 충전합니다.
- 전지 팩을 충전할 때는 완전히 충전합니다.

■ 사용한 전지 팩을 충전하는 경우:

- 전지 팩을 정상적으로 사용하여 완전 충전의 약 10%까지 방전한 다음 충전합니다.
- 전지 팩을 충전할 때는 완전히 충전합니다.

노트북에 장착된 전지 팩은 노트북이 AC 어댑터나 또는 확장 베이스, 차량용 전원 어댑터/충전기, 자동차/항공기/AC 어댑터(선택 사양)를 통해 외부 전원에 연결될 때마다 충전됩니다.



주의: 노트북 및 항공기 시스템의 손상을 예방하려면 항공기에서 자동차/항공기/AC 어댑터를 사용하는 동안 전지 팩을 충전하지 마십시오.

노트북에 장착된 전지 팩은 노트북이 꺼져 있을 때나 사용 중일 때나 모두 충전되지만 노트북이 꺼져 있으면 더 빨리 충전됩니다. 새 전지 팩이거나 전지 팩을 2주 이상 사용하지 않은 경우, 기온이 실온보다 매우 높거나 낮은 경우에는 충전이 지연될 수 있습니다.

전지 표시등은 다음과 같이 충전 상태를 나타냅니다.

■ 커짐: 전지 팩이 충전되는 중입니다.

■ 깜박임: 전지 팩이 전지 부족 상태에 도달했고 충전 중이 아닙니다.

■ 꺼짐: 전지 팩이 완전히 충전되었거나 설치되지 않았습니다.

전지 팩의 충전량 결정에 대한 내용은 이 장의 다음 단원인 "[전지 팩 충전량 보기](#)" 단원을 참조하십시오.

전지 팩 충전량 보기

정확한 충전 보고서 얻기

전지 충전 보고서의 정확성을 높이려면 다음을 수행하십시오.

- 전지 팩을 정상적으로 사용하여 완전 충전의 약 10%까지 방전한 다음 충전합니다.
- 전지 팩을 충전할 때는 완전히 충전합니다. 새 전지 팩의 경우 전지 팩이 한 번 이상 완전히 충전되기 전까지는 충전 정보가 부정확할 수 있습니다.
- 전지 팩을 한 달 이상 사용하지 않은 경우에는 전지 팩을 바로 충전하지 말고 보정하십시오.

전지 보정에 대한 내용은 이 장 뒷부분의 "**전지 팩 보정**" 단원을 참조하십시오.

충전 보고서 표시

화면에 전지 충전 정보를 표시하려면 운영체제의 전원 측정기 기능을 사용합니다. 전원 측정기 표시에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

- 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 전원 측정기 탭을 선택합니다.

또는

- 기본적으로 작업 표시줄에 표시되어 있는 전원 측정기 아이콘을 선택합니다. 기본 설정이 변경된 경우 전원 측정기 아이콘을 표시하려면 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다. 고급 탭을 선택하고 작업 표시줄에 항상 아이콘 표시 확인란을 선택하고 확인을 선택합니다.

전원 측정기에는 전지 상태가 백분율과 시간으로 나타납니다.

- 백분율은 전지 팩에 남아 있는 충전량을 나타냅니다.
- 시간은 전지 팩이 현재와 동일한 수준으로 계속 사용될 경우 전지 팩의 현재 충전량으로 노트북을 사용할 수 있는 예상 잔여 시간을 나타냅니다. 예를 들어 DVD 재생을 시작하면 잔여 시간이 줄어들고 재생을 중지하면 시간이 늘어납니다.

전지 부족 상태 관리

이 단원에서는 기본 전지 부족 상태 정보 및 시스템 응답을 설명합니다. 기본 전지 표시등 응답은 변경할 수 없습니다. 다른 응답을 변경하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션**을 선택하고 화면 지침을 따릅니다.

전지 부족 상태 확인

노트북의 유일한 전원인 전지 팩이 **전지 부족 상태**에 도달하면 경고 메시지가 나타나고 전지 표시등이 깜박입니다.

전지 부족 상태가 해결되지 않고 전지 팩에 남아 있는 충전량이 계속 떨어질 경우 노트북은 **전지 위험 상태**에 들어갑니다. 전지 위험 상태에 도달했을 때 노트북이 켜져 있거나 대기 모드에 있으면 다음과 같은 상황이 발생합니다.

- 최대 절전 모드가 설정되어 있는 경우 시스템은 최대 절전 모드를 시작합니다. 저장하지 않은 일부 작업이 손실될 수 있습니다.
- 최대 절전 모드가 설정되어 있지 않은 경우 노트북은 잠시 대기 모드를 유지하다가 시스템을 종료합니다. 저장하지 않은 모든 작업이 손실됩니다.

기본적으로 최대 절전 모드가 설정되어 있습니다. 최대 절전 모드가 설정되어 있는지 확인하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드** 탭을 차례로 선택합니다. 최대 절전 모드가 설정되어 있는 경우에는 **최대 절전 모드 사용** 확인란이 선택되어 있습니다.

전지 부족 상태 해결



주의: 최대 절전 모드에서 복원할 때의 문제를 예방하려면: 노트북이 전지 위험 상태에 도달했으며 최대 절전 모드가 시작된 경우에는 최대 절전 모드가 완료될 때까지 전원을 복원하지 마십시오. 최대 절전 모드가 끝나면 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 꺼집니다.

전지 부족 상태를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

- 외부 전원을 사용할 수 있는 경우 노트북을 외부 전원에 연결합니다.
- 충전된 전지 팩을 사용할 수 있는 경우 노트북을 종료하거나 최대 절전 모드를 시작하여 충전된 전지 팩을 넣은 후 노트북을 켭니다.
- 사용 가능한 전원이 없는 경우 작업을 저장합니다. 최대 절전 모드를 시작하거나 노트북을 종료합니다.

전지 팩 보정

보정 시기

전지 팩을 자주 많이 사용했더라도 보정은 한 달에 한 번만 실시해야 합니다. 새 전지 팩을 처음 사용하는 경우 보정할 필요가 없습니다.

보정이 일반적으로 전지 작동 시간을 늘리는 것은 아니지만, 특히 다음과 같은 경우에 전지 충전 표시의 정확성을 높일 수 있습니다.

- 전지 팩을 한 달 이상 사용하지 않은 경우
- 노트북을 한 달 이상 주로 외부 전원으로(전지 전원은 드물게 사용) 실행한 경우
- 전지 충전 표시가 2분 안에 남아있는 전원 비율의 변화가 큰 경우. 예를 들어 전원 측정기가 충전량을 총 충전량의 20%로 표시한 다음 2분도 지나지 않아 총 충전량의 5%로 표시하는 경우 남아있는 충전량의 급격한 하락은 배터리 팩에 보정이 필요함을 나타냅니다.

배터리 충전 표시에 대한 자세한 내용은 이 장 앞부분의 "[전지 팩 충전량 보기](#)" 단원을 참조하십시오.

보정 방법

전지 팩을 보정하려면 전지 팩을 완전히 충전한 다음 완전히 방전 하십시오. 그런 다음 전지 팩을 다시 완전히 충전합니다.

전지 팩 충전

노트북을 켜 상태에서 전지 팩을 충전합니다. 전지 팩을 충전하려면 다음을 수행하십시오.



주의: 노트북 및 항공기 시스템의 손상을 예방하려면 항공기에서 자동차/항공기/AC 어댑터를 사용하는 동안 전지 팩을 충전하지 마십시오.

1. 전지 팩을 노트북에 삽입합니다.
2. AC 어댑터를 통해 또는 차량용 전원 어댑터/충전기, 자동차/항공기/AC 어댑터(선택 사양)를 통해 노트북을 외부 전원에 연결합니다. (전지 팩을 충전하면 노트북 전지 표시등이 켜집니다.)
3. 전지 팩이 완전히 충전될 때까지 노트북을 외부 전원에 연결한 채로 둡니다. (노트북 전지 표시등이 꺼집니다.)

전지 팩 방전



주의: 작업 데이터의 손실을 방지하려면 무인 방전 절차를 시작하기 전에 작업 내용을 저장합니다.

방전하는 동안 노트북은 켜진 상태를 유지해야 합니다. 전지 팩은 노트북 사용 여부에 관계없이 방전될 수 있지만 노트북이 사용 중일 때 더 빨리 방전됩니다.

노트북에 절전 시간 제한을 설정해 둔 상태에서 아래 설명된 방전 과정 중에 노트북을 간간히 사용하게 되면 방전 도중 시스템에서 다음과 같은 현상이 생길 수 있습니다.

- 전지 팩이 완전히 방전되어 노트북이 종료되면 현재 작업에서 저장하지 않은 내용은 손실됩니다.
- 연결된 모니터(선택 사양)가 자동으로 꺼지지 않습니다.

- 노트북을 사용하지 않는 동안에도 하드 드라이브 속도가 자동으로 줄어들지 않습니다.

- 대기 모드가 시스템에서 자동으로 시작되지 않습니다.

전지 팩을 완전히 방전하려면 다음을 수행하십시오.

1. 최대 절전 모드를 해제합니다. 최대 절전 모드를 해제하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드** 탭을 차례로 선택한 다음 **최대 절전 모드 설정** 확인란의 선택을 취소합니다.
2. **전원 구성표** 탭에서 설정을 표시합니다. **전원 구성표** 탭에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 전원 구성표** 탭을 선택합니다.
3. **전원 사용** 열의 모든 설정과 **전지 사용** 열의 모든 설정을 기록하여 보정한 후에 다시 설정할 수 있도록 합니다.
4. 드롭다운 목록을 사용하여 두 열에 있는 각 항목을 **사용 안 함**으로 설정합니다.
5. **확인**을 선택합니다.
6. 노트북을 외부 전원과 분리하되, *ZZ지는 마십시오.*
7. 전지 팩이 완전히 방전될 때까지 노트북을 전지 전원으로 작동시킵니다. 전지 팩이 완전히 방전되면 노트북이 종료됩니다.

전지 팩 재충전

1. 노트북을 외부 전원에 연결하고 전지 팩이 완전히 재충전되어 전지 표시등이 꺼질 때까지 연결 상태를 계속 유지합니다.
전지 팩을 재충전하는 동안에도 노트북을 사용할 수 있으나 노트북이 꺼져 있으면 전지 팩이 더 빨리 충전됩니다.
2. 노트북이 꺼져 있는 경우 전지 팩이 완전히 충전되어 전지 표시등이 꺼지면 노트북을 켭니다.
3. **전원 구성표** 탭에서 설정을 표시합니다. **전원 구성표** 탭에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 전원 구성표** 탭을 선택합니다.

4. **전원 사용** 열 및 **전지 사용** 열에 있는 항목에 대해 이전에 기록한 설정을 다시 입력합니다.

5. **확인**을 선택합니다.



주의: 의도하지 않은 전지 방전을 예방하고 노트북이 전지 위험 상태에 도달했을 때 발생할 수 있는 작업 손실을 방지하려면 전지 팩을 보정한 후 최대 절전 모드를 다시 설정할 수 있습니다. 최대 절전 모드를 설정하려면 다음을 수행하십시오. **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드** 탭을 선택합니다. **최대 절전 모드 설정** 확인란을 선택한 다음 **확인**을 선택합니다.

전지 팩 전원 절약

전지 팩을 한 번 충전할 때 사용 가능한 노트북 작동 시간을 늘리려면 다음과 같은 전지 절약 설정과 절차를 사용합니다.

작업 중 전원 절약

작업 중 전원을 절약하려면 다음을 수행하십시오.

- 사용하지 않는 장치에는 노트북의 전원이 공급되지 않도록 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 무선 및 LAN(근거리 통신망) 연결을 끄고 모뎀 응용프로그램을 닫습니다.
 - 외부 전원에 연결되지 않은 외부 장치를 노트북에서 분리합니다.
 - 장착된 PC 카드는 작동을 중지하거나 제거합니다.
 - 장착된 디지털 메모리 카드는 사용하지 않거나 제거합니다.
 - S 비디오 출력 잭에 연결된 장치를 끕니다.

- 가능하면 내장 스피커 대신 외부에서 전원이 공급되는 스피커 (선택 사양)를 사용합니다. 내장 스피커를 사용할 때에는 시스템 볼륨을 최소화합니다. 볼륨은 볼륨 버튼으로 조절할 수 있습니다.
- 화면 밝기를 최소화합니다. 화면을 어둡게 하려면 **Fn+F7** 단축 키를 누릅니다. 화면을 밝게 하려면 **Fn+F8** 단축 키를 누릅니다.
- 노트북을 사용하지 않을 때는 대기 모드 또는 최대 절전 모드를 시작하거나 노트북을 종료합니다.

전원 절약 설정 선택

최소 전원을 사용하도록 노트북을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 화면 보호기의 대기 시간을 짧게 설정하고 그래픽과 움직임이 가장 적은 화면 보호기를 선택합니다. 화면 보호기 및 화면 보호기 대기 시간을 선택하려면 **시작 > 제어판 > 모양 및 테마 > 디스플레이 > 화면 보호기** 탭을 선택하고 화면 지침을 따릅니다.
- 전원 사용을 최소화하는 전원 구성표를 선택하거나 작성합니다. 전원 구성표 사용에 대한 자세한 내용은 이 장 앞부분의 "[전원 구성표 사용](#)" 단원을 참조하십시오.

전지 팩 교체




주의: 전지로만 작동되는 노트북에서 전지 팩을 분리할 때 작업한 내용을 잃지 않으려면 전지 팩을 꺼내기 전에 최대 절전 모드를 시작하거나 노트북을 종료합니다. 최대 절전 모드를 시작하는 경우 최대 절전 모드가 완료되어 전원/대기 표시등과 전원 버튼 표시등이 꺼질 때까지 다음 절차를 시작하지 마십시오.

전지 팩 분리

모델에 따라 전지 팩이 다르더라도 분리 절차는 모든 모델에서 동일합니다.

전지 팩을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 노트북을 뒤집습니다.
2. 전지 분리 래치 ❶을 밀어 전지 팩을 해제합니다.
3. 전지 팩을 전지 베이에서 당겨 빼냅니다 ❷.

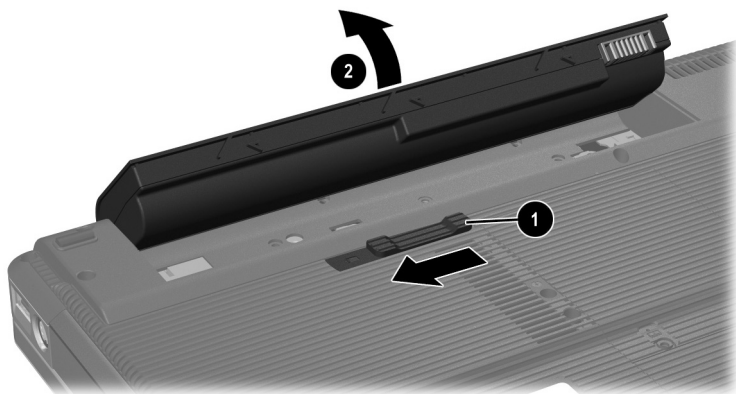


전지 팩 장착

모델에 따라 전지 팩이 다르더라도 장착 절차는 모든 모델에서 동일하게 적용됩니다.

전지 팩을 장착하려면 다음을 수행하십시오.

1. 노트북을 뒤집습니다.
2. 전지 팩이 장착될 때까지 전지 팩을 전지 베이에 맞춰서 넣습니다.

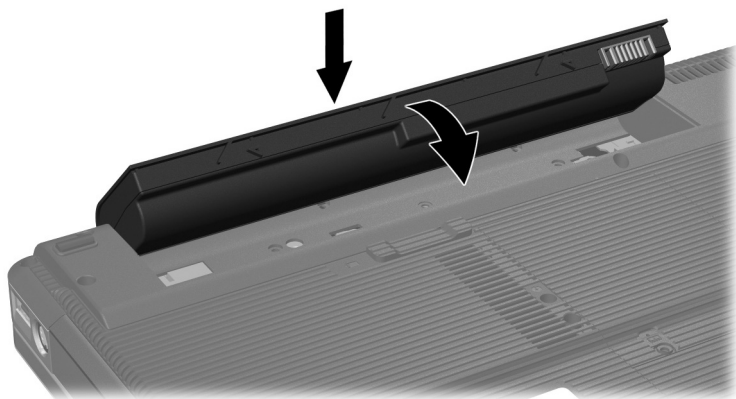

전지 팩 보관



주의: 전지 팩 손상을 방지하려면 전지 팩을 장시간 고온에 방치하지 마십시오.

노트북을 2주 이상 사용하지 않거나 외부 전원에서 분리해 둘 경우에는 전지 팩을 분리해서 보관합니다.

주차된 자동차 내부나 기타 고온의 작업 환경에서는 보관된 전지 팩의 자체 방전 속도가 빨라집니다. 보관된 전지 팩의 충전 수명을 연장하려면 전지 팩을 통풍이 잘 되는 건조한 곳에 보관하십시오.

한 달 이상 보관해 온 전지 팩은 사용하기 전에 보정하십시오.

다 쓴 전지 팩 폐기



경고: 전지 팩을 잘못 취급할 경우 화상 및 화재의 위험이 있습니다. 전지 팩을 분해하거나, 부수거나, 구멍을 뚫거나, 전지 팩의 단자를 단락시키지 마십시오. 전지 팩을 60°C(140°F) 이상의 고온에 노출시키거나 물이나 불에 버리지 마십시오.

전지 팩 사용 시 유의 사항 및 폐기에 대한 자세한 내용이나 정부 기관 규정 내용을 보려면

*Documentation CD*의 **안전 및 규제** 정보를 참조하십시오.



내장 스피커

다음 그림의 내장 스피커는 응용프로그램, 운영체제, 게임, 드라이브 미디어, 인터넷 및 기타 음원의 사운드를 스테레오로 재생합니다.

헤드폰과 같은 외부 장치를 오디오 출력 잭에 연결하면 내장 스피커는 사용할 수 없습니다.



볼륨 컨트롤

운영체제 및 일부 멀티미디어 응용프로그램에서 사용할 수 있는 볼륨 컨트롤 소프트웨어나 노트북의 볼륨 버튼으로 볼륨을 조절할 수 있습니다. 노트북의 볼륨 소거 버튼은 모든 소프트웨어 볼륨 설정보다 우선적으로 적용됩니다.

- 운영체제 볼륨 컨트롤에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 사운드, 음성 및 오디오 장치 > 사운드 및 오디오 장치**를 차례로 선택한 다음 **볼륨** 탭을 선택합니다.
 - 균형과 같은 추가 음질 설정에 액세스하려면 **Device volume(장치 볼륨)** 창에서 **고급** 버튼을 선택합니다.
 - 작업 표시줄에 볼륨 아이콘을 표시하려면 **작업 표시줄에 볼륨 아이콘 놓기** 상자를 선택한 다음 **확인**을 선택합니다.
- 노트북 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하려면 다음을 수행하십시오.
 - 볼륨을 낮추려면 볼륨 낮추기 버튼 ❶을 누릅니다.
 - 볼륨을 높이려면 볼륨 높이기 버튼 ❷를 누릅니다.
 - 음소거하거나 볼륨을 복원하려면 볼륨 소거 버튼 ❸을 누릅니다.

볼륨을 소거하면 볼륨 소거 버튼의 음소거 표시등이 켜집니다. 볼륨을 복원하면 음소거 표시등이 꺼집니다.



외부 오디오 장치

오디오 출력(헤드폰) 잭 사용



경고: 고막 손상의 위험을 줄이려면 헤드폰을 사용하기 전에 볼륨을 조절하십시오.




주의: 외부 장치가 손상되는 것을 방지하려면 오디오 출력 잭에 모노(단음 채널) 플러그를 연결하지 마십시오.

헤드폰 잭이라고도 하는 오디오 출력 잭에는 헤드폰(선택 사양)이나 외부 전원을 사용하는 스테레오 스피커를 연결합니다. 다음 그림에 표시된 오디오 출력 잭은 TV나 VCR과 같은 오디오/비디오 장치의 오디오 기능을 연결할 때도 사용됩니다.

장치를 오디오 출력 잭에 연결할 때 3.5mm 플러그만 사용하십시오.


장치를 오디오 출력 잭에 연결하면 내장 스피커는 사용할 수 없습니다.

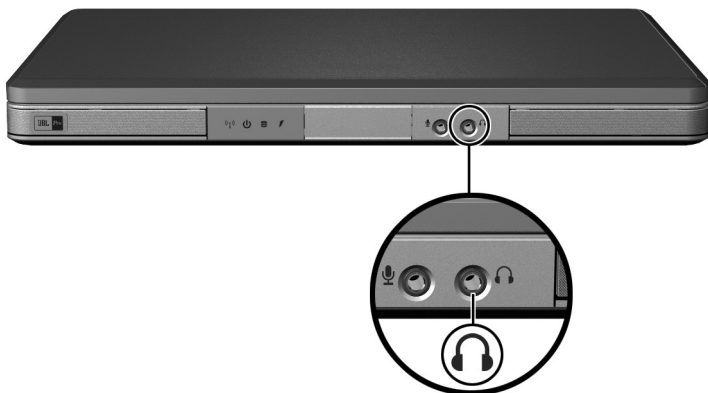

오디오 입력(마이크) 잭 사용

다음 그림에 표시된 오디오 입력 잭에는 선택적 모노(단음 채널) 마이크를 연결합니다. 오디오 출력 잭을 *마이크* 잭이라고도 합니다.

3.5mm 플러그의 전자 콘덴서 마이크를 사용하는 것이 좋습니다. 다이내믹 마이크를 연결할 경우 권장 감도를 얻지 못할 수도 있습니다.

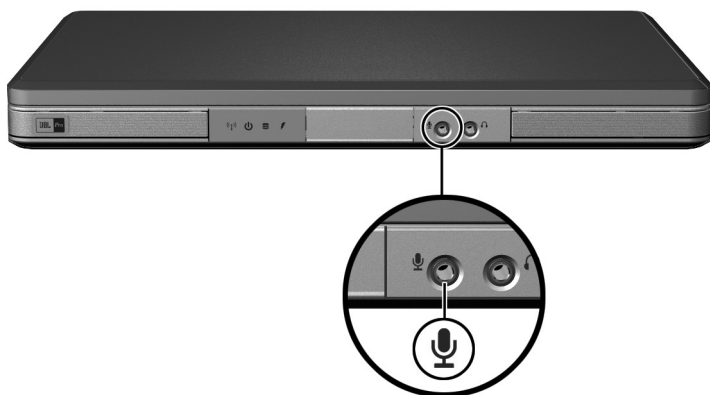

외부 비디오 장치

S 비디오 장치 연결

오디오 연결

S 비디오 출력 잭(일부 모델에서만 사용 가능)은 비디오 신호만을 지원합니다.


노트북으로 DVD 영화를 재생하거나 TV로 영화를 재생할 때와 마찬가지로, 오디오와 비디오 기능을 함께 구성하려면 대부분의 컴퓨터/전자 제품 대리점에서 구입할 수 있는 표준 3.5mm 오디오 케이블이 필요합니다.

오디오 케이블의 스트레오 끝을 노트북의 오디오 출력(헤드폰) 잭에 꽂습니다. 오디오 케이블의 다른 한쪽 끝을 외장 장치의 오디오 입력 잭에 꽂습니다. 노트북의 오디오 출력 잭에 대한 자세한 내용은 이 장 앞부분의 "[오디오 출력\(헤드폰\) 잭 사용](#)" 단원을 참조하십시오.

비디오 연결

S 비디오 출력 잭을 통해 비디오 신호를 전송하려면 대부분의 컴퓨터/전자 제품 대리점에서 구입할 수 있는 표준 S 비디오 케이블이 필요합니다.

S 비디오 케이블의 한쪽 끝을 노트북의 S 비디오 잭에 꽂습니다. 케이블의 다른 쪽 끝은 외장 장치의 S 비디오 입력 잭에 꽂습니다.

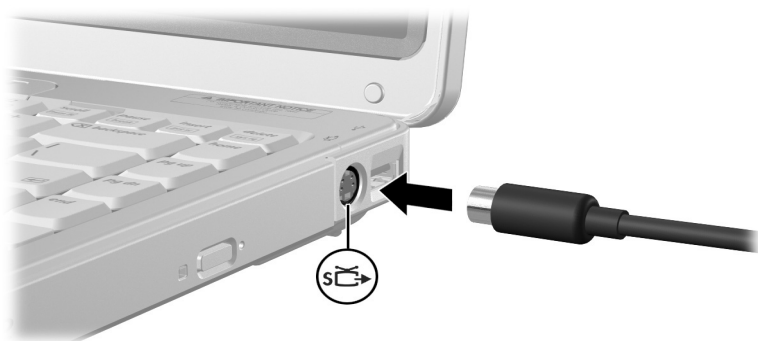

비디오 이미지 표시

노트북 디스플레이나 비디오 장치 디스플레이에 이미지를 표시하려면 노트북과 비디오 장치가 모두 켜져 있어야 합니다.

- » 노트북 디스플레이와 비디오 장치 디스플레이 간에 이미지를 전환하려면 **Fn+F4** 단축 키를 반복하여 누릅니다. **Fn+F4** 단축 키를 눌러 노트북 디스플레이, 연결된 모든 디스플레이 및 동시 디스플레이 간에 이미지를 전환합니다.


Fn+F4 및 기타 단축 키에 대한 자세한 내용은 [2장, "키보드"](#)의 ["단축 키"](#) 단원을 참조하십시오.

CD 및 DVD 절차

디스크 넣기 또는 꺼내기

다음 절차를 통해 CD나 DVD 같은 광 디스크를 넣거나 꺼냅니다. 재생 중인 디스크는 중지한 다음 꺼내야 합니다. 디스크를 중지하려면 **Fn+F10** 단축 키를 누릅니다.

- 디스크를 넣으려면 노트북이 켜져 있는지 확인합니다. 드라이브 베젤의 배출 버튼 ❶을 눌러 미디어 트레이를 꺼냅니다. 트레이를 바깥쪽으로 당기고 디스크 레이블이 있는 부분을 미디어 트레이 위에 둔 다음 미디어 트레이를 닫습니다.
- 노트북이 켜져 있을 때 디스크를 꺼내려면 드라이브 베젤의 배출 버튼을 눌러 미디어 트레이를 배출합니다. 트레이를 바깥쪽으로 당겨서 디스크를 꺼낸 다음 미디어 트레이를 닫습니다.
- 노트북이 꺼져 있을 때 디스크를 꺼내려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 드라이브 전면 덮개의 배출 홈 ❷에 종이 클립과 같은 작은 물체의 끝부분을 끼웁니다.
 - b. 종이 클립을 살짝 눌러 미디어 트레이가 빠져 나오게 합니다.
 - c. 트레이를 바깥쪽으로 당겨서 디스크를 꺼낸 다음 미디어 트레이를 닫습니다.

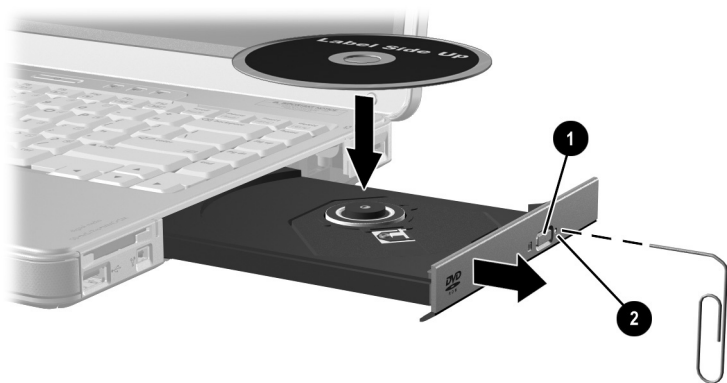


미디어 작동 단축 키 사용

미디어 작동 단축 키는 **Fn**키 ❶와 기능 키 중 네 개를 사용한 미리 설정된 조합입니다. 이러한 단축 키를 사용하여 광 드라이브에 넣은 오디오 CD나 DVD 재생을 제어할 수 있습니다.

트레이에 넣은 비디오 CD의 재생을 제어하려면 비디오 CD 플레이어 응용프로그램에서 미디어 작동 컨트롤을 사용하십시오.

- 오디오 CD나 DVD를 재생, 일시 중지 또는 다시 재생하려면 **Fn+F9** 단축 키 ❷를 누릅니다.
- 재생 중인 오디오 CD나 DVD를 중지하려면 **Fn+F10** 단축 키 ❸을 누릅니다.
- 재생 중인 오디오 CD의 이전 트랙이나 DVD의 이전 장을 재생하려면 **Fn+F11** 단축 키 ❹를 누릅니다.
- 재생 중인 오디오 CD의 다음 트랙이나 DVD의 다음 장을 재생하려면 **Fn+F12** 단축 키 ❺를 누릅니다.

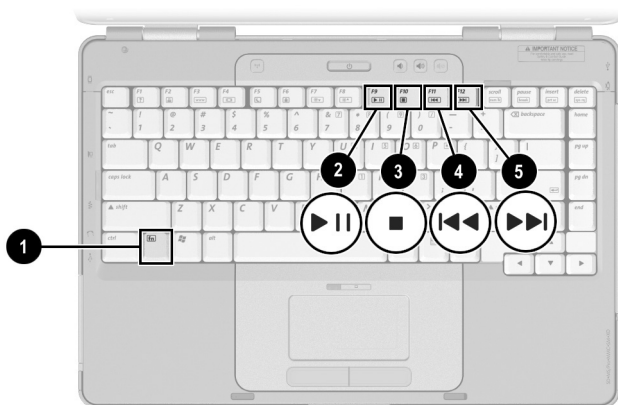

이러한 단축 키 및 기타 단축 키에 대한 자세한 내용은 2장, "키보드"에서 "단축 키" 단원을 참조하십시오.

자동 재생의 기본 설정 지정

자동 재생은 DVD-ROM 드라이브, DVD/CD-RW 콤보 드라이브 또는 DVD+RW/R 및 CD-RW 콤보 드라이브 같은 이동식 저장 장치의 파일에 액세스할 때 노트북이 응답하는 방식을 결정하는 운영체제 기능입니다.

자동 재생 기본 설정은 노트북 모델 및 구성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 처음에 CD나 DVD를 광 드라이브에 넣고 트레이를 닫으면 CD나 DVD가 재생을 시작하거나 자동 재생 팝업 창이 표시될 수 있습니다. 자동 재생 팝업 창이 표시되면 화면의 지침에 따라 기본 설정을 선택합니다.

기본 자동 재생 설정은 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 디지털 사진이 포함된 CD의 사진 슬라이드쇼를 표시하거나, 음악이 포함된 CD의 처음 트랙을 재생하거나, 데이터 파일이 포함된 CD의 폴더 및 파일 이름을 표시하도록 노트북을 설정할 수 있습니다. 또한 디스크를 넣을 때마다 기본 설정 지정 메시지를 표시하거나 설정 작업을 하지 않도록 노트북을 설정할 수 있습니다.

대부분의 자동 재생 설정의 경우 자동 재생에서 디스크와 관련 디스크 플레이어 응용프로그램을 모두 여는 동안 몇 초간 일시 중지될 수 있습니다.

자동 재생의 기본 설정은 디스켓 드라이브에 사용할 수 없지만 대부분의 다른 이동식 저장 장치에는 적용할 수 있습니다. 자동 재생의 기본 설정은 SD(Secure Digital) 메모리 카드, 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로, xD 카드, Multi Media Card 또는 SM(Smart Media) 카드와 같은 디지털 메모리 카드용으로 설정할 수 있습니다.

자동 재생 설정에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 내 컴퓨터를 선택합니다.
2. **Devices with Removable Storage(이동식 저장 장치)** 그룹에서 DVD-ROM 드라이브 같은 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.
3. 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.
4. **AutoPlay(자동 재생)** 탭을 선택합니다.

재생 보호

재생 또는 재생 품질의 손실을 방지하려면 다음을 수행하십시오.

- 최상의 재생 품질을 얻으려면 CD나 DVD를 재생하기 전에 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 응용프로그램을 닫습니다.
- 디스크를 재생하는 중이 아닌 디스크를 재생하기 전 또는 후에 확장 베이스(선택 사양)에서 노트북을 도킹하거나 도킹을 해제하십시오.

디스크를 재생하는 동안 대기 또는 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오. 디스크를 사용하는 동안 대기 또는 최대 절전 모드를 시작하면 "최대 절전 모드 또는 대기 모드를 설정하면 재생이 중지될 수 있습니다. 계속하겠습니까?"라는 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 메시지가 표시되면 **아니오**를 선택합니다. **아니오**를 선택하면

- 재생이 재개될 수 있습니다.

또는

- 재생이 멈추고 화면이 사라질 수 있습니다. 작업하던 내용으로 돌아가려면 전원 버튼을 누르고 디스크를 다시 시작합니다.

CD 또는 DVD 쓰기 과정 보호



주의: 작업 손실 및 디스크 손상을 방지하려면 다음을 수행하십시오.

- 디스크에 쓰기 작업을 수행하기 전에 노트북을 안정적인 외부 전원에 연결하십시오. 노트북이 전지 전원으로 실행 중일 때 디스크에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
- 디스크에 쓰기 작업을 수행하기 전에 사용하고 있는 디스크 소프트웨어를 제외한 열려 있는 응용프로그램(화면 보호기와 바이러스 백신 소프트웨어 포함)을 모두 닫으십시오.
- 원본 디스크에서 대상 디스크 또는 네트워크 드라이브에서 대상 디스크로 바로 복사하지 마십시오. 대신 원본 디스크 또는 네트워크 드라이브에서 하드 드라이브로 복사한 다음 하드 드라이브에서 대상 디스크로 복사하십시오.
- 노트북에서 디스크에 쓰기 작업을 수행하는 동안 노트북 키보드를 사용하거나 노트북을 이동하지 마십시오. 쓰기 작업은 진동에 민감합니다.

저작권 경고 주의

컴퓨터 프로그램, 영화, 방송, 음악 등을 포함하여 저작권으로 보호된 정보를 무단으로 복제하는 것은 해당 저작권법에 따라 범죄 행위로 간주됩니다. 이 노트북을 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.

DVD 지역 설정 변경



주의: 영구적으로 지정된 기본 설정이 아닌 지역 설정을 선택하지 않으려면 DVD-ROM 드라이브, DVD/CD-RW 콤보 드라이브 또는 DVD+RW/R 및 CD-RW 콤보 드라이브의 지역 설정을 다섯 번만 변경할 수 있도록 합니다.

- 다섯번째로 선택한 지역 설정은 DVD-ROM 또는 콤보 드라이브에 영구적으로 적용됩니다.
- 드라이브에 남아 있는 지역 설정 변경 가능 횟수는 DVD 지역 설정 변경에 사용할 수 있는 모든 소프트웨어에 표시됩니다.

저작권으로 보호되는 파일이 있는 DVD에는 지역 코드가 포함되어 있습니다. 지역 코드는 국제적으로 저작권을 보호하기 위해 사용됩니다.

DVD의 지역 코드와 DVD-ROM 드라이브 또는 콤보 드라이브의 지역 설정이 일치하는 경우에만 지역 코드가 있는 DVD를 재생할 수 있습니다. DVD의 지역 코드가 DVD-ROM드라이브 또는 콤보 드라이브의 지역 설정과 일치하지 않을 경우 DVD를 넣으면 "Playback Of Content From This Region Is Not Permitted(이 지역에서는 콘텐츠 재생이 허용되지 않습니다)"라는 메시지가 나타납니다.

DVD를 재생하려면 해당 DVD-ROM 드라이브 또는 콤보 드라이브의 지역 설정을 변경해야 합니다. 다음 단원에 설명된 대로 운영 체제 또는 일부 멀티미디어 응용프로그램에서 DVD 지역 설정을 변경할 수 있습니다.

운영체제에서 DVD 설정 변경

운영체제에서 DVD 지역 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 시스템을 선택합니다. 하드웨어 탭을 선택합니다. 하드웨어 탭에서 장치 관리자 버튼을 선택합니다.
2. DVD/CD-ROM 드라이브를 선택하고 지역 설정을 변경할 DVD-ROM 드라이브 또는 콤보 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 선택합니다.
3. DVD Region(DVD 지역) 탭을 선택한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

멀티미디어 응용프로그램에서 DVD 설정 변경

Sonic RecordNow! 또는 InterVideo WinDVD Player 소프트웨어를 사용하는 경우 운영체제에서 DVD 지역 설정을 변경하는 것보다 응용프로그램 내에서 DVD 지역 설정을 변경하는 것이 편리합니다.

다음 응용프로그램에서 DVD 지역 설정을 변경하는 지침에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

- Sonic RecordNow!의 경우 시작 > 모든 프로그램 > **Sonic RecordNow!**를 선택합니다. 그런 다음 RecordNow! 콘솔에 물음표 아이콘으로 표시되어 있는 **도움말** 버튼을 선택합니다.
- InterVideo WinDVD Player의 경우 시작 > 모든 프로그램 > **InterVideo WinDVD Player**를 선택합니다. 그런 다음 WinDVD 콘솔의 메뉴 표시줄에서 **도움말**을 선택합니다.

지역 및 노트북 모델에 따라 Sonic RecordNow! 및 InterVideo WinDVD Player와 같은 멀티미디어 응용프로그램은 노트북에 포함될 수 있습니다.

Sonic RecordNow! 및 InterVideo WinDVD Player에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 있는 "[멀티미디어 소프트웨어](#)" 단원을 참조하십시오.

멀티미디어 소프트웨어

멀티미디어 소프트웨어 개요

디지털 미디어를 재생, 생성, 관리하기 위해 사용할 수 있는 다양한 멀티미디어 응용프로그램이 노트북에 내장되어 있습니다. 대부분 바탕 화면 아이콘이나 **시작 > 모든 프로그램**에서 액세스할 수 있습니다. 다른 응용프로그램은 CD를 통해 제공받을 수 있습니다.

CD의 응용프로그램 또는 사전 설치가 아닌 사전 로드된 응용프로그램 설치에 대한 일반적인 내용은 *Documentation* CD의 **도움말 및 지원 설명서**에 있는 "추가 소프트웨어 설치" 단원을 참조하십시오. **도움말 및 지원 설명서**의 인쇄본이 노트북과 함께 제공됩니다. WinDVD Creator 설치에 대한 자세한 내용은 이 장 뒷부분의 **"WinDVD Creator 설치"** 단원을 참조하십시오.

대부분의 멀티미디어 응용프로그램에는 메뉴 표시줄 또는 물음표로 표시된 아이콘에서 액세스할 수 있는 도움말 파일이 있습니다. 대부분의 응용프로그램에는 자습서도 포함되어 있습니다.

노트북과 함께 제공된 멀티미디어 응용프로그램에 대한 고객 지원을 제공받을 수 있습니다.



일부 CD 및 DVD에는 노트북과 함께 제공되지 않는 PCFriendly와 같은 플레이어 소프트웨어가 있습니다. 노트북과 함께 제공되지 않는 플레이어 소프트웨어가 포함된 디스크를 넣는 경우 플레이어 소프트웨어를 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 노트북과 함께 제공된 멀티미디어 응용프로그램을 사용하려면 플레이어 설치를 취소하고 설치 창을 닫으십시오.

멀티미디어 응용프로그램을 사용하기 전에 이 장 앞부분의 **"자동 재생의 기본 설정 지정"**, **"재생 보호"** 및 **"CD 또는 DVD 쓰기 과정 보호"** 단원을 검토하는 것이 좋습니다.

멀티미디어 응용프로그램 선택

노트북과 함께 제공된 멀티미디어 소프트웨어는 지역 및 노트북 모델에 따라 다릅니다.

다음 목록에서는 노트북과 함께 제공된 일부 멀티미디어 응용프로그램의 기능에 대해 설명합니다.

- Microsoft Windows Media Player는 CD 및 DVD를 재생하고, CD에서 음악을 복사하거나 CD로 복사하며, 라디오 방송을 들으며, 디지털 미디어 파일을 검색 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
- Sonic RecordNow!는 데이터 또는 오디오 CD 및 DVD 백업, CD에서 하드 드라이브로 오디오 파일 전송, 동영상 재생 및 오디오 CD 작성에 사용할 수 있습니다.
- InterVideo WinDVD Player는 DVD를 재생하는 데 사용할 수 있습니다.
- Windows MovieMaker는 기본 끌어 놓기 절차를 통해 홈 영화를 생성하고 편집하는 데 사용할 수 있습니다.
- InterVideo WinDVD Creator는 동영상을 DVD나 비디오 CD로 작성, 편집, 굿기 작업을 하거나 사진을 슬라이드쇼로 나타내는 데 사용할 수 있습니다. WinDVD Creator는 CD를 통해 제공받을 수 있습니다. 설치 지침은 다음 단원인 "[WinDVD Creator 설치](#)"를 참조하십시오.

추가 멀티미디어 응용프로그램이 노트북에 포함되어 있을 수 있습니다. 다음 항목에서 살펴 보십시오.

- 바탕 화면 아이콘.
- 시작 > 모든 프로그램에 나열된 응용프로그램
- 시작 > 모든 프로그램 > SW Setup(SW 설치)에서 제공되는 사전 로드된 항목

WinDVD Creator 설치

WinDVD Creator가 노트북과 함께 제공되는 경우 이 응용프로그램은 *InterVideo WinDVD Creator* CD로 제공됩니다.

WinDVD Creator를 설치하려면 DVD/CD-RW 콤보 드라이브 또는 DVD+RW/R 및 CD-RW 콤보 드라이브만 사용하십시오. 시스템에 이러한 드라이브가 없는 경우 *InterVideo WinDVD Creator* CD로 WinDVD Creator를 설치할 수 없습니다.

WinDVD Creator를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 노트북을 안전한 외부 전원에 연결합니다.
2. 열려 있는 응용프로그램을 모두 종료합니다.
3. *InterVideo WinDVD Creator* CD를 콤보 드라이브에 넣습니다.
몇 초 후에 설치 마법사가 표시됩니다.

설치 마법사가 표시되지 않는 경우 자동 재생 설정이 수정되었을 수 있습니다. WinDVD 설치를 계속하려면 **시작 > 실행**을 선택합니다. **열기** 텍스트 필드에 다음을 입력합니다.

x:\setup.exe(x는 콤보 드라이브 문자임)를 입력한 다음 **확인**을 선택합니다.

4. 설치 마법사가 나타나면 화면의 설치 지침을 따릅니다.

자동 재생 설정에 대한 자세한 내용은 이 장 앞부분의 "**자동 재생의 기본 설정 지정**" 단원을 참조하십시오.

보안 기능 권장 사항

노트북, 개인 정보, 데이터 등을 여러 가지 위협으로부터 보호하기 위해 노트북과 함께 제공된 보안 기능을 사용할 수 있습니다.

어떤 환경에서는 일부 보안 기능이 불필요할 수도 있습니다. 그러나 이 장에서 제공하는 절차에 따라 다음 제품을 사용할 것을 권장합니다.

■ Norton AntiVirus 소프트웨어

■ Windows 업데이트

■ 방화벽 소프트웨어

이 장 다음에 있는 "**보안 기능 빠른 참조**" 표를 통해 사용할 기타 보안 기능을 결정할 수 있습니다.

"**보안 기능 빠른 참조**" 표를 보면 일부 보안 기본 설정이 **Setup** 유틸리티에 설정되어 있습니다. **Setup** 유틸리티는 노트북이 시작 또는 다시 시작되거나 최대 절전 모드에서 복원될 때 **F10**을 눌러 액세스하는 비**Windows** 유틸리티입니다. 이 장에는 특정 보안 기본 설정을 지정하기 위한 **Setup** 유틸리티 사용 절차가 제공됩니다. **Setup** 유틸리티에 대한 자세한 내용은 **7장, "소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어"**의 "**Setup 유틸리티**" 단원을 참조하십시오.



보안 솔루션은 방화벽의 역할을 하지만 이 솔루션이 제품의 잘못된 취급이나 도난으로부터 보호해 주지는 않습니다.

보안 기능 빠른 참조

보호 대상	사용할 보안 기능
컴퓨터 바이러스	Norton AntiVirus 소프트웨어
사용자 정보 또는 노트북 정보에 대한 무단 액세스	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows 업데이트 ■ 방화벽 소프트웨어 ■ Setup 유틸리티의 시스템 정보를 보호하는 Compaq 관리자 설정 암호*
노트북의 무단 사용	시작 암호*
Setup 유틸리티에 대한 무단 액세스	Compaq 관리자 설정 암호*
CD로 무단 시작	장치 설정 해제*
노트북 도난	보안 케이블(선택 사양)과 함께 사용되는 보안 케이블 슬롯

*이 보안 기능은 Setup 유틸리티에서 구성됩니다. 이 장에는 보안 기능에 대한 구성 및 사용 절차가 제공됩니다. 시스템 정보 표시 및 기타 Setup 유틸리티 기능 사용에 대한 내용은 7장, "소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어"의 "Setup 유틸리티" 단원을 참조하십시오.

바이러스 백신 소프트웨어

노트북에서 전자 우편, 네트워크 또는 인터넷을 사용하는 경우 해당 노트북은 컴퓨터 바이러스에 노출됩니다. 컴퓨터 바이러스는 운영체제, 응용프로그램, 유틸리티를 사용할 수 없게 만들거나 비정상적으로 실행시킵니다.

바이러스 백신 소프트웨어는 거의 모든 바이러스를 발견하여 삭제할 수 있으며, 바이러스로 인해 손상된 내용의 대부분을 복구할 수 있습니다. 새로 발견된 바이러스로부터 보호하려면 바이러스 백신 소프트웨어를 업데이트해야 합니다.

Norton AntiVirus 소프트웨어는 노트북에 사전 설치되어 있습니다.

- Norton AntiVirus 소프트웨어 사용 및 업데이트에 대한 내용을 보려면 **시작 > 모든 프로그램 > Norton AntiVirus**를 선택합니다. 그런 다음 **도움말 및 지원** 버튼을 선택합니다.
- 문제 해결 절차를 포함하여 Norton AntiVirus 소프트웨어에 대한 추가 정보를 보려면 **시작 > 모든 프로그램 > Norton AntiVirus > 도움말 및 지원**을 선택합니다.

컴퓨터 바이러스에 대한 자세한 내용을 보려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택합니다. **검색** 텍스트 필드에 **viruses**(바이러스)를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

Windows 업데이트

운영체제에 대한 업데이트를 제공합니다. 이러한 업데이트 중 대부분은 보안 강화 기능을 제공합니다.

모든 운영체제 보안 업데이트를 설치할 것을 권장합니다.

노트북과 함께 제공된 운영체제와 기타 소프트웨어를 업데이트하려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택합니다. 노트북이 인터넷에 연결되어 있어야만 업데이트 기능이 작동합니다.

방화벽 소프트웨어

노트북을 사용하여 전자 우편 및 네트워크 또는 인터넷에 액세스하는 경우 다른 외부인에게 사용자와 노트북 및 데이터에 대한 정보가 누출될 수 있습니다. 개인 정보를 보호하기 위해 방화벽 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

운영체제 방화벽인 인터넷 연결 방화벽은 노트북에 사용할 수 있지만 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 방화벽에 대한 자세한 내용과 방화벽 활성화 또는 비활성 방법을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 연결 > 네트워크 연결을 차례로 선택합니다.
2. 로컬 영역 연결을 선택합니다.
3. 로컬 영역 연결 속성 창에서 고급 탭을 선택한 후 다음을 수행합니다.
 - ❑ 인터넷 연결 방화벽에 대해 알아보려면 **인터넷 연결 방화벽에 대해 더 자세히 알아 봅니다** 링크를 선택합니다.
 - ❑ 인터넷 연결 방화벽을 활성화하려면 **인터넷에서 이 컴퓨터에 액세스하는 것을 제한하거나 금지하여 내 컴퓨터 및 네트워크 보호** 확인란을 선택합니다.
 - ❑ 인터넷 연결 방화벽을 비활성화하려면 **인터넷에서 이 컴퓨터에 액세스하는 것을 제한하거나 금지하여 내 컴퓨터 및 네트워크 보호** 확인란의 선택을 해제합니다.
4. 확인을 선택합니다.

일부 환경에 따라서는 방화벽이 인터넷 게임에 대한 액세스를 차단하거나, 네트워크 상의 프린터 또는 파일 공유를 방해하거나, 인증된 전자 우편 첨부을 차단할 수 있습니다. 문제를 일시적으로 해결하려면 방화벽을 비활성화하여 작업을 수행한 다음 방화벽을 다시 활성화하십시오. 문제를 영구적으로 해결하려면 방화벽을 다시 구성하십시오.

- 인터넷 연결 방화벽을 사용 중인 경우 정보를 구성하려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택하거나 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- 선택 사양인 방화벽을 사용 중인 경우 방화벽 설명서를 참조하거나 방화벽 제조업체에 문의하십시오.

암호

암호 기록



주의: 암호를 몰라서 암호로 보호되는 항목에 액세스할 수 없는 경우를 방지하려면 암호를 기록하여 노트북이 아닌 안전한 곳에 보관하십시오.

암호는 강력한 보안 기능을 제공합니다. 예를 들어, 시작 암호와 Compaq 관리자 설정 암호를 설정하고 암호를 모두 잊어버린 경우, 서비스 협력업체가 노트북을 재설정할 때까지 노트북을 시작하거나 최대 절전 모드에서 재개할 수 없습니다.

- » 서비스 협력업체에 문의하려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택하거나 노트북과 함께 제공되는 **세계 각국 지사 전화 번호책** (영문)을 참조하십시오.

Compaq 및 Windows 암호 조정

Compaq 노트북 소프트웨어 및 다른 제품에서 제공하는 일부 암호 옵션은 운영체제에서 제공합니다. 다음 표는 가장 일반적으로 사용되는 Compaq 암호 및 Windows 암호의 기능을 요약한 것입니다. 화면 보호기 암호와 같은 추가 Windows 암호에 대한 내용은 **시작 > 도움말 및 지원**을 참조하십시오.

Compaq 및 Windows 암호 조정에 대한 제안 사항이 이 단원 다음에 제공됩니다.

Compaq 암호	기능
Compaq 관리자 설정 암호	Setup 유틸리티에 대한 액세스 보호
시작 암호	노트북이 시작, 다시 시작 또는 최대 절전 모드에서 복원될 때 노트북 내용에 대한 액세스를 보호합니다.
Windows 암호	기능
관리자 암호 [†]	노트북 내용에 대한 Windows 관리자 수준 액세스를 보호합니다.
사용자 암호 [†]	Windows 사용자 계정에 대한 액세스를 보호합니다.
대기 모드 암호 [‡]	노트북이 대기 모드에서 재개될 때 노트북 내용에 대한 액세스를 보호합니다.
*QuickLock을 사용하여 Windows 사용자 암호 및 Windows 관리자 암호 사용에 대한 내용은 2장, "키보드" 의 "QuickLock 시작(Fn+F6)" 단원을 참조하십시오.	
[†] Windows 관리자 암호 또는 Windows 사용자 암호 설정에 대한 내용을 보려면 시작 > 도움말 및 지원 을 선택하십시오.	
[‡] 대기 모드 암호 설정에 대한 내용은 3장, "전원" 의 "대기 모드 암호 설정" 단원을 참조하십시오.	

다음 사항을 고려하여 Compaq 암호와 Windows 암호에 동일한 텍스트를 사용할 수 있습니다.

- Compaq 암호는 문자와 숫자를 조합하여 최대 8자까지 가능하며 대소문자를 구분하지 않습니다.
- Compaq 암호는 동일한 유형의 키를 사용하여 설정하고 입력해야 합니다. 예를 들어, 키보드 숫자 키로 설정한 Compaq 암호를 내부 키패드 숫자 키로 입력하면 인식되지 않습니다. 내부 키 패드에 대한 내용은 [2장, "키보드"](#)의 ["내장 키패드 사용"](#) 단원을 참조하십시오.

동일한 텍스트를 여러 암호에 사용할 수 있지만 Compaq 암호와 Windows 암호는 독립적으로 작동합니다. Compaq 암호와 Windows 암호에 동일한 텍스트를 사용하려는 경우에도 Setup 유틸리티에서는 Compaq 암호를, 운영체제에서는 Windows 암호를 설정해야 합니다.



이름이 유사하더라도 Compaq 관리자 설정 암호와 Windows 관리자 암호는 다른 기능을 가지고 있습니다. 예를 들어, Windows 관리자 암호는 Setup 유틸리티에 액세스하는 데 사용할 수 없고 Compaq 관리자 설정 암호는 노트북 내용에 대한 관리자 수준의 액세스를 제공할 수 없습니다. 그러나 두 암호에 동일한 텍스트를 사용할 수는 있습니다.

시작 암호

시작 암호는 노트북의 무단 사용을 방지합니다. 시작 암호를 설정한 후에는 노트북이 시작, 다시 시작 또는 최대 절전 모드에서 복원될 때마다 시작 암호를 입력해야 합니다. 시작 암호의 기능과 특징은 다음과 같습니다.

- 설정, 입력, 변경 또는 삭제 시 표시되지 않습니다.
- 동일한 키를 사용하여 설정 및 입력해야 합니다. 예를 들어, 키보드 숫자 키로 설정한 시작 암호를 키패드 숫자 키로 입력하면 인식되지 않습니다.
- 문자와 숫자를 조합하여 최대 8자까지 가능하며 대소문자를 구분하지 않습니다.

시작 암호 설정

시작 암호는 Setup 유틸리티에서 설정합니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Power-On Password(시작 암호)**를 차례로 선택한 다음 **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter New Password(새 암호 입력)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. **Confirm New Password(새 암호 확인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
5. Setup Notice(설정 알림)이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
6. 기본 설정을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

시작 암호 변경

시작 암호는 Setup 유틸리티에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Power-On Password(시작 암호)**를 선택합니다. **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter Current Password(현재 암호 입력)** 필드에 현재 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. **Enter New Password(새 암호 입력)** 필드에 새 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
5. **Confirm New Password(새 암호 확인)** 필드에 새 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
6. Setup Notice(설정 알림)이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
7. 기본 설정을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

시작 암호 삭제

시작 암호는 **Setup** 유틸리티에서 삭제합니다.

1. **Setup** 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Power-On Password(시작 암호)**를 선택합니다. **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter Current Password(현재 암호 입력)** 필드에 현재 암호를 입력한 다음 **Enter**를 세 번 누릅니다. (남아 있는 암호 필드에서 **Enter**를 누르는 작업은 암호를 변경하는 것이 아니라 삭제하는 것입니다.)
4. **Setup Notice(설정 알림)**이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
5. 기본 설정을 저장하고 **Setup** 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 **Windows**를 다시 시작할 때 적용됩니다.

시작 암호 입력

시작 암호 프롬프트에서 암호를 설정할 때 사용한 키를 사용하여 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

암호를 3회 이상 잘못 입력하면 노트북을 재시작하고 다시 시도해야 합니다.

Compaq 관리자 설정 암호

Compaq 관리자 설정 암호는 Setup 유틸리티의 구성 설정과 시스템 식별 정보를 보호합니다. Setup 유틸리티의 시스템 식별 정보에 대한 자세한 내용은 7장, "소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어"의 "시스템 정보 표시" 단원을 참조하십시오.

Compaq 관리자 설정 암호가 설정된 경우 Setup 유틸리티에 액세스하려면 이 암호를 입력해야 합니다. Compaq 관리자 설정 암호는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- Windows 관리자 암호와 서로 바뀌가며 사용할 수는 없습니다. Windows 암호로 Compaq 암호 조정에 대한 자세한 내용은 이 장 앞부분의 "Compaq 및 Windows 암호 조정" 단원을 참조하십시오.
- 설정, 입력, 변경 또는 삭제 시 표시되지 않습니다.
- 동일한 키를 사용하여 설정 및 입력해야 합니다. 예를 들어 키보드 숫자 키를 사용하여 설정한 Compaq 관리자 설정 암호는 내장 키패드 숫자 키를 사용하여 입력하면 인식하지 못합니다.
- 문자와 숫자를 조합하여 최대 8자까지 가능하며 대소문자를 구분하지 않습니다.
- Setup 유틸리티에서 관리자 암호라고 합니다.

Compaq 관리자 설정 암호 설정

Compaq 관리자 설정 암호는 Setup 유틸리티에서 설정합니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Administrator Password(관리자 암호)**를 선택합니다. **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter New Password(새 암호 입력)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. **Confirm New Password(새 암호 확인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
5. **Setup Notice(설정 알림)**이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
6. 기본 설정을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

Compaq 관리자 설정 암호 변경

Compaq 관리자 설정 암호는 Setup 유틸리티 에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Administrator Password(관리자 암호)**를 선택합니다. **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter Current Password(현재 암호 입력)** 필드에 현재 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. **Enter New Password(새 암호 입력)** 필드에 새 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
5. **Confirm New Password(새 암호 확인)** 필드에 새 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.
6. Setup Notice(설정 알림)이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
7. 기본 설정을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

Compaq 관리자 설정 암호 삭제

Compaq 관리자 설정 암호는 Setup 유틸리티에서 다음과 같이 삭제할 수 있습니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Administrator Password(관리자 암호)**를 선택합니다. 그런 다음 **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter Current Password(현재 암호 입력)** 필드에 현재 암호를 입력한 다음 **Enter**를 세 번 누릅니다. (남아 있는 암호 필드에서 **Enter**를 누르는 작업은 암호를 변경하는 것이 아니라 삭제하는 것입니다.)
4. Setup Notice(설정 알림)이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
5. 기본 설정을 저장하고 Setup 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

Compaq 관리자 설정 암호 입력

Setup 유틸리티를 열기 위해 **F10**을 눌렀을 때 표시되는 관리자 암호 프롬프트에서 암호 설정에 사용한 키로 Compaq 관리자 설정 암호를 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

Compaq 관리자 설정 암호를 3회 이상 잘못 입력하면 노트북을 재시작한 다음 다시 시도해야 합니다.

장치 비활성화

노트북을 제한적으로 사용하게 하려면 노트북의 특정 기능을 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, CD에서 시작으로 하는 노트북의 기능을 비활성화할 수 있지만 모든 다른 노트북의 기능은 사용하지 않도록 할 수 있습니다.

노트북 기능은 **Setup** 유틸리티에서 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다.


1. **Setup** 유틸리티를 열려면 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **Security(보안)** 메뉴 > **Device security(장치 보안)**를 선택합니다. **Enter**를 누릅니다.
3. 화살표 키를 사용하여 항목을 선택한 다음 다음을 수행하십시오.
 - 항목을 비활성화하려면 **F5** 또는 **F6**(또는 화살표 키 사용)을 눌러 비활성화할 항목의 필드를 전환한 다음 **Enter**를 누릅니다.
 - 항목을 다시 활성화하려면 **F5** 또는 **F6**(또는 화살표 키 사용)을 눌러 활성화할 항목의 필드를 전환한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. 선택한 기본 설정에 대한 확인 메시지가 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
5. 기본 설정을 저장하고 **Setup** 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 **Windows**를 다시 시작할 때 적용됩니다.

케이블 잠금 장치

케이블 잠금 장치(선택 사양)는 노트북 도난을 방지하는 보안 장치입니다.

보안 케이블 잠금 장치를 부착하려면 다음을 수행하십시오.

1. 고정된 물체에 보안 케이블 ❶을 연결합니다.
2. 케이블 잠금 키 ❷를 케이블 잠금 장치에 삽입합니다.
3. 케이블 잠금 장치(키를 넣은 상태)를 노트북의 보안 케이블 슬롯 ❸에 넣습니다.
4. 키를 시계 반대 방향으로 돌려 빼냅니다.

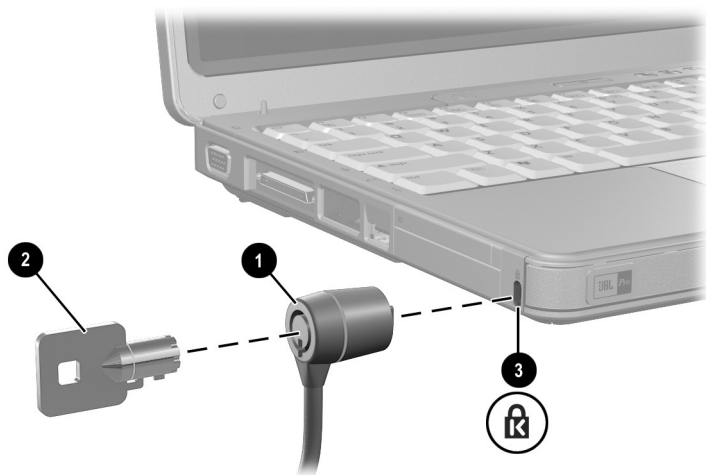

하드웨어 업그레이드 및 교체

장치 연결

전원을 사용하는 장치 연결

노트북을 전원 코드가 있는 외부 장치(선택 사양)와 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 장치가 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 장치를 장치 제조업체가 지정한 노트북의 잭에 연결합니다.
3. 장치의 전원 코드를 접지된 AC 콘센트에 꽂습니다.
4. 장치의 전원을 켭니다.



제대로 연결된 모니터 또는 기타 디스플레이 장치에 이미지가 표시되지 않은 경우 **Fn+F4** 단축키를 눌러 이미지를 새 장치로 전환해 보십시오.

노트북에서 전원을 사용하는 외부 장치를 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 장치를 끕니다.
2. 노트북에서 장치를 분리합니다.


USB 장치 연결

USB(범용 직렬 버스)는 USB 키보드, 마우스, 드라이브, 프린터, 스캐너, 허브와 같은 외부 장치를 노트북이나 확장 베이스(선택 사양)에 연결할 때 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다.

허브는 연결 장치로서 전원을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다. USB 허브는 노트북의 USB 포트 또는 기타 USB 허브에 연결할 수 있습니다. 허브는 여러 개의 USB 장치를 지원하며 시스템의 USB 장치 수를 늘리는 데 사용합니다.

- 전원을 사용하는 허브는 외부 전원에 연결해야 합니다.
- 전원을 공급받지 않는 허브는 노트북의 USB 포트나 전원을 공급받는 허브의 포트에 연결해야 합니다.

노트북의 세 USB 포트는 USB 2.0 규격 장치, USB 1.1 규격 장치, USB 1.0 규격 장치를 지원합니다.

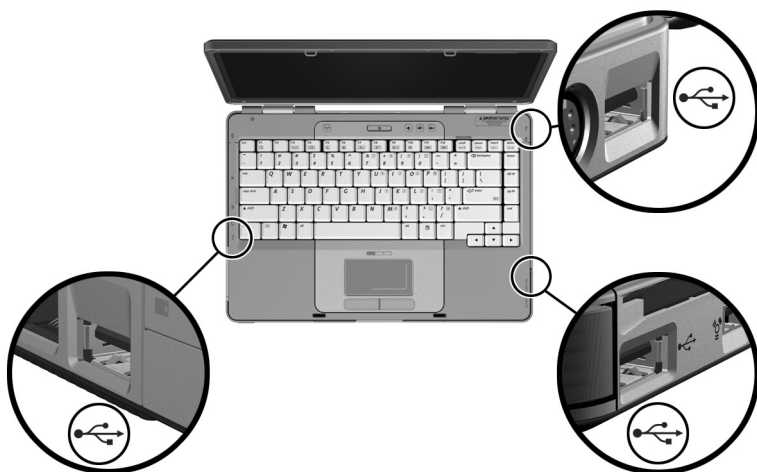


1394 장치 연결

IEEE 1394는 노트북에 고속 멀티미디어 또는 데이터 저장 장치를 연결하는 데 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다. 스캐너, 디지털 카메라, 디지털 캠코더에는 보통 1394 연결이 필요합니다.

일부 1394 장치의 경우 먼저 장치별 드라이버 및 기타 소프트웨어를 로드해야 할 수도 있습니다. 장치별 소프트웨어에 대한 내용은 장치 설명서나 장치 제조업체 또는 제공업체의 웹 사이트를 참조하십시오.

아래 그림으로 표시된 노트북 1394 포트는 IEEE 1394a 장치를 지원합니다.

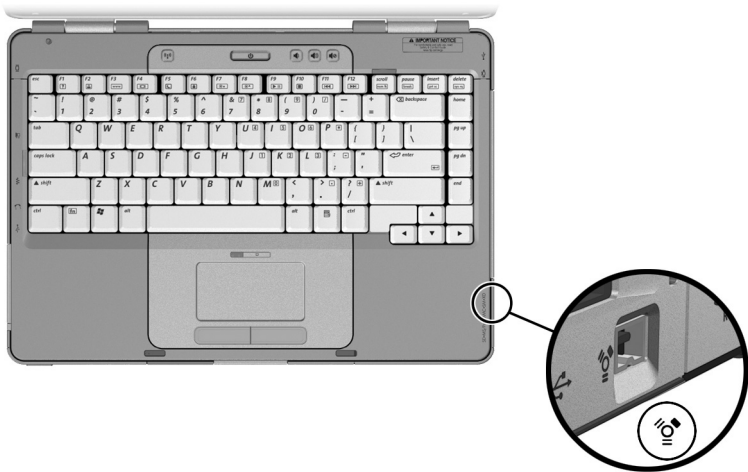

통신 장치 연결

모뎀 연결 및 사용에 대한 내용은 *Documentation* CD의 모뎀 설명서를 참조하십시오. 모뎀 연결과 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에 인터넷 서비스 설정에 대한 기본 지침은 노트북과 함께 제공된 *시작하기* 설명서에 있습니다.

무선 장치(선택 사양) 사용에 대한 내용은 <http://www.hp.com/go/wireless>를 방문하십시오.

Preboot Execution Environment 노트북이 시작할 때 PXE(Preboot Execution Environment) 서버에 노트북을 연결하기 위한 Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅) 사용에 대한 내용은 7장, "소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어"의 "고급 Setup 유틸리티 기능 사용" 단원을 참조하십시오.

모뎀, 무선 및 네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택합니다. **도움말 및 지원** 유틸리티는 다양한 연결을 설정하거나 관련 문제를 해결할 수 있도록 지침, 자습서 및 마법사를 포함한 통신 정보를 제공합니다.

모뎀, 네트워크 및 무선에 관련된 문제 해결 정보는 *Documentation* CD의 *문제 해결*에도 제공됩니다.

디지털 메모리 카드

노트북의 6-in-1 디지털 미디어 리더는 다음을 지원합니다.

- 메모리 스틱과 메모리 스틱 프로
- xD 카드
- 멀티미디어 카드
- SM(스마트 미디어) 카드
- SD(Secure Digital) 메모리 카드


디지털 메모리 카드는 카메라, 캠코더 및 기타 휴대용 장치의 디지털 저장 장치로 자주 사용됩니다.

사용자가 지정한 방식으로 디지털 메모리 카드의 파일을 열도록 노트북을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 디지털 메모리 카드에 포함된 사진 슬라이드쇼가 열리도록 디지털 메모리 카드를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장, "멀티미디어"의 "자동 재생의 기본 설정 지정" 단원을 참조하십시오.

다음 단원에 설명된 6-in-1 메모리 리더 표시등과 6-in-1 메모리 리더 슬롯은 6-in-1 메모리 리더가 포함된 모델에서만 사용할 수 있습니다.

6-in-1 메모리 리더 표시등 사용

장착된 디지털 메모리 카드를 사용 중인 경우 6-in-1 메모리 리더 표시등이 켜집니다. 장착된 디지털 메모리 카드가 비활성 상태이거나 6-in-1 메모리 리더 슬롯이 비어 있으면 6-in-1 메모리 리더 표시등이 꺼집니다.

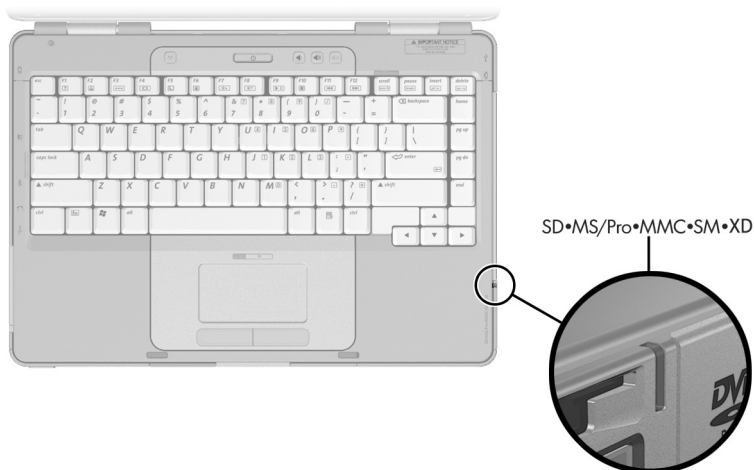

디지털 메모리 카드 장착




주의: 디지털 메모리 카드 연결단자의 손상을 방지하기 위해 다음 지시 사항을 따르십시오.

- 디지털 메모리 카드를 6-in-1 메모리 리더 슬롯에 끼울 때는 살짝 누르십시오.
- 디지털 메모리 카드를 6-in-1 메모리 리더 슬롯에 장착하는 동안에는 노트북을 움직이거나 이동하지 마십시오.

디지털 메모리 카드를 장착하려면 다음을 수행하십시오.

1. 카드 레이블은 위로 오도록 하고 연결단자는 노트북을 향하도록 합니다.
2. 카드가 장착될 때까지 카드를 6-in-1 메모리 리더 슬롯에 천천히 밀어 넣습니다. 카드가 노트북의 바깥쪽으로 약간 튀어 나올 것입니다.

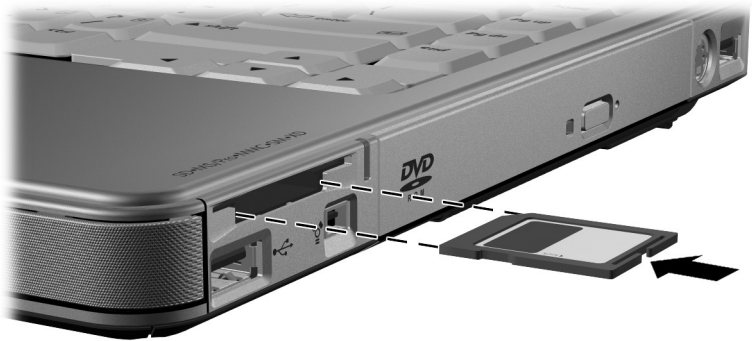

디지털 메모리 카드 분리

디지털 미디어 카드를 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 모든 응용프로그램을 닫고 카드를 사용하는 모든 작업을 완료합니다. 데이터 전송을 중지하려면 **Windows 복사 창**의 **취소** 버튼을 선택합니다.
2. Windows 바탕 화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 선택합니다.
3. 마우스 오른쪽 버튼으로 카드에 지정된 드라이브를 누른 다음 **꺼내기**를 선택합니다. (카드는 중지되지만 6-in-1 디지털 미디어 리더 슬롯에서 분리되지는 않습니다.)
4. 슬롯에서 카드를 당겨 꺼냅니다.



PC 카드

PC 카드는 신용 카드와 비슷한 크기로 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)의 표준 규격을 준수하는 시스템 주변 장치입니다. PC 카드는 노트북에 모뎀, 사운드, 저장 장치, 무선 통신 또는 디지털 카메라 기능을 추가하는데 사용할 수 있습니다.

노트북 PC 카드 슬롯은 하나의 Type I 또는 Type II 32비트 (CardBus)나 16비트 PC 카드를 지원합니다 .



주의: 모든 PC 카드에 대한 지원을 유지하려면 PC 카드 제조업체에서 제공하는 모든 소프트웨어 또는 작동 프로그램을 설치하지 마십시오. PC 카드와 함께 제공된 설명서의 지침에 따라 장치 드라이버를 설치하는 경우 다음을 주의하십시오.

- 해당 운영체제 프로세스에 맞는 장치 드라이버만 설치하십시오.
- PC 카드 제조업체에서 제공할 수도 있는 카드 서비스, 소켓 서비스, 작동 프로그램 등의 다른 소프트웨어는 설치하지 마십시오.


PC 카드 삽입



주의: PC 카드 연결단자의 손상을 방지하려면 다음 지시 사항을 따르십시오.

- PC 카드를 PC 카드 슬롯에 끼울 때는 살짝 누르십시오.
- PC 카드를 삽입하는 도중에 노트북을 움직이거나 이동하지 마십시오.

1. PC 카드 레이블은 위로 오도록 하고 연결 단자는 노트북을 향하도록 합니다.
2. 카드가 장착될 때까지 카드를 슬롯에 천천히 밀어 넣습니다.

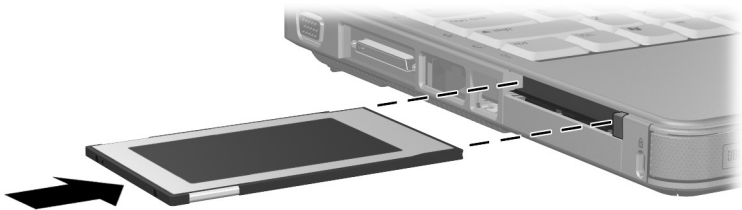

PC 카드 중지 또는 분리




주의: PC 카드를 분리하기 전에 작업 내용이 유실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.



사용하지 않을 때 PC 카드를 중지하면 전원이 절약됩니다.

PC 카드를 중지하거나 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 모든 응용프로그램을 닫고 PC 카드에서 지원하는 모든 작업을 완료한 후 다음을 수행합니다.
 - ❑ PC 카드를 중지하려면 작업 표시줄에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 선택한 다음 **PC 카드**를 선택합니다. **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 표시하려면 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **속성**을 선택하고 **비활성 아이콘 숨기기** 확인란의 선택을 해제한 다음 **확인**을 선택합니다.
 - ❑ PC 카드를 분리하려면 위에서 설명했듯이 PC 카드를 중지하고 2단계로 진행합니다.
2. PC 카드 꺼내기 버튼 ❶을 누릅니다. (버튼을 눌러 버튼이 튀어 나오면 이 버튼을 다시 눌러 PC 카드를 분리합니다.)
3. PC 카드 ❷를 조심스럽게 당겨 꺼냅니다.

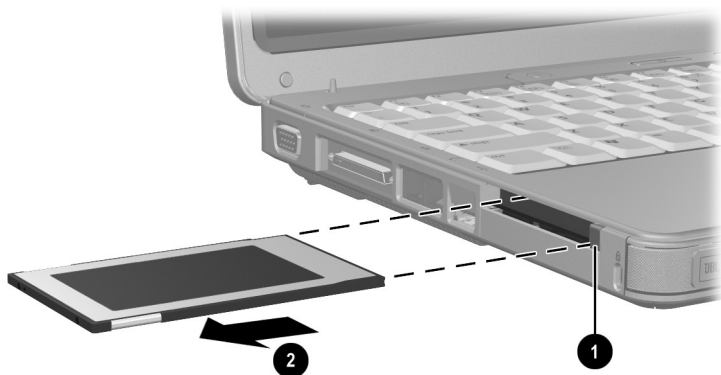

드라이브


시스템에 드라이브 추가

내장형 하드 드라이브 및 광 드라이브는 노트북의 표준 기능입니다. 광 드라이브의 종류는 노트북 모델에 따라 다릅니다.

드라이브 설명서의 지침에 따라 USB 포트 또는 1394 포트에 드라이브를 연결하여 시스템에 드라이브(선택 사양)를 추가할 수 있습니다. 하드 드라이브 용량은 마이크로드라이브 PC 카드 또는 SD(Secure Digital) 메모리 카드와 같은 디지털 메모리 카드를 사용하여 추가할 수도 있습니다.

IDE 드라이브 표시등 사용

내장형 하드 드라이브 또는 광 드라이브 작동은 IDE(Integrated Drive Electronics) 표시등으로 표시됩니다.

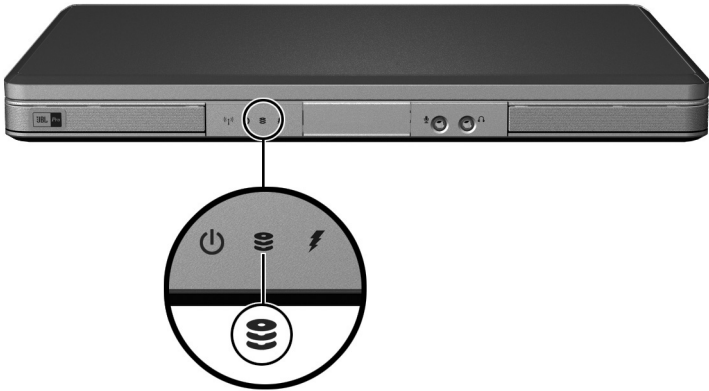

드라이브 관리



주의: 노트북이나 드라이브의 손상 및 작업 내용 손실을 방지하려면 다음을 수행하십시오.

- 수리하거나 교체할 때를 제외하고는 내장형 하드 드라이브를 분리하지 마십시오. 자세한 내용은 이 장 다음 부분의 "[내장형 하드 드라이브 교체](#)" 단원을 참조하십시오.
- 정전기 방전은 전기 부품에 손상을 일으킬 수 있습니다. 정전기로 인한 노트북이나 드라이브의 손상을 방지하려면 다음 두 가지 예방책을 수행하십시오. (1) 드라이브를 다루기 전에 접지된 금속 물체를 만져 정전기를 없애고, (2) 드라이브 연결단자를 만지지 마십시오. 정전기로 인한 손상 방지에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD*의 *안전 및 규제 정보*에 나오는 "정전기 방전" 장을 참조하십시오.
- 과도한 힘을 가하면 드라이브 연결단자가 손상될 수 있습니다. 드라이브를 설치할 때 드라이브를 제자리에 고정시킬 만큼의 힘만 사용하십시오.
- 드라이브를 조심스럽게 다루십시오. 떨어뜨리지 마십시오.
- 자기장이 있는 장치에 하드 드라이브나 디스켓을 노출시키지 마십시오. 자기장이 있는 제품은 비디오 및 오디오 테이프 소거용 제품, 모니터, 스피커 등이며, 자기장이 있는 보안 장치는 공항 검색대 및 보안 검색 막대입니다. 주로 컨베이어 벨트를 통해 옮겨지는 여행용 가방을 검사하는 공항의 보안 장치는 자기 대신 X-ray를 사용하기 때문에 하드 드라이브와 디스켓을 손상시키지 않습니다.
- 드라이브에 클리너를 뿌리지 마십시오.
- 드라이브를 물기에 노출시키거나 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
- 드라이브를 우편으로 보낼 경우 충격, 진동, 다습, 너무 높거나 낮은 온도 등으로부터 보호할 수 있도록 포장하여 배송하십시오. 포장에는 "취급 주의"라는 레이블을 붙이십시오.

내장형 하드 드라이브 교체

내장형 하드 드라이브는 하드 드라이브 베이에 있는 하드 드라이브를 의미합니다. 내장형 하드 드라이브는 수리 또는 교체할 때만 분리하십시오.




주의: 시스템이 응답하지 않거나 작업 내용이 유실되지 않도록 하려면 다음 절차를 먼저 수행하십시오.

- 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 응용프로그램을 닫은 다음 노트북을 종료합니다. 노트북이 꺼져 있는지, 최대 절전 모드인지 알 수 없는 경우 노트북을 켜 다음 운영체제에 따라 종료합니다.
- 노트북에 연결된 모든 외부 장치를 분리합니다.
- 외부 전원에서 노트북을 분리하고 전지 팩을 제거합니다.


전지 팩 분리 지침은 **3장, "전원"의 "전지 팩 교체"** 단원을 참조하십시오.

내장형 하드 드라이브를 교체하려면 다음을 수행하십시오.


1. 노트북을 뒤집습니다.
2. 두 개의 하드 드라이브 고정 나사를 풀니다.

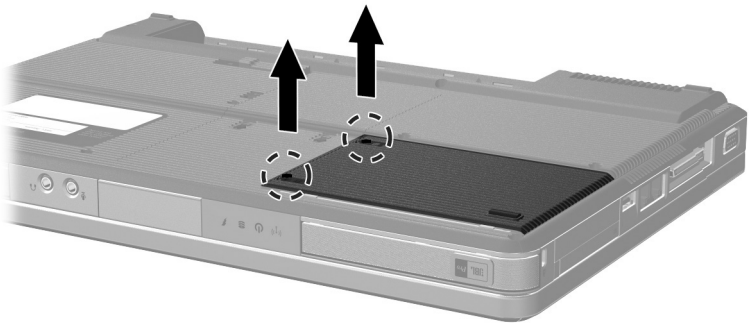


3. 하드 드라이브 덮개를 분리하고 하드 드라이브 탭 ❶을 보이도록 하려면 덮개 ❷를 왼쪽으로 살짝 밀어서 덮개를 위로 들어 올려 노트북에서 분리합니다.

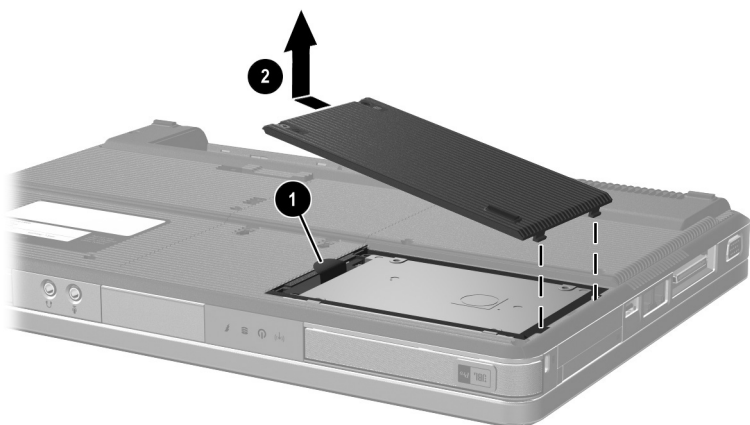


4. 하드 드라이브를 분리하려면 하드 드라이브 탭 ❶ 위로 당겨 고정된 하드 드라이브를 풀 다음 하드 드라이브 ❷를 하드 드라이브에서 들어 올립니다.

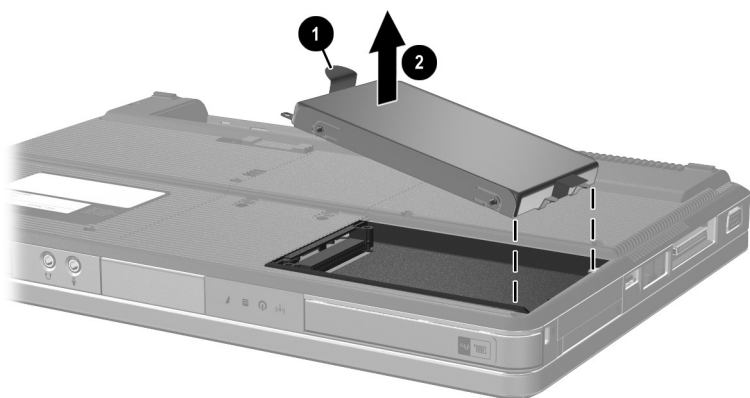


5. 교체용 하드 드라이브를 넣으려면 하드 드라이브 ❶의 연결 단자가 있는 부분을 아래쪽으로 기울인 다음 하드 드라이브 베이에 장착될 때까지 하드 드라이브를 넣습니다 ❷.

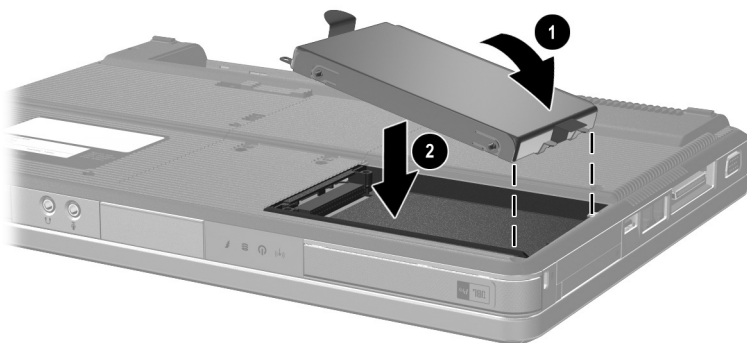

6. 하드 드라이브 덮개를 다시 장착합니다.
 - a. 하드 드라이브 베이 위에 덮개 ❶을 둡니다.
 - b. 덮개가 장착될 때까지 노트북 오른쪽으로 덮개를 살짝 밀습니다 ❷.

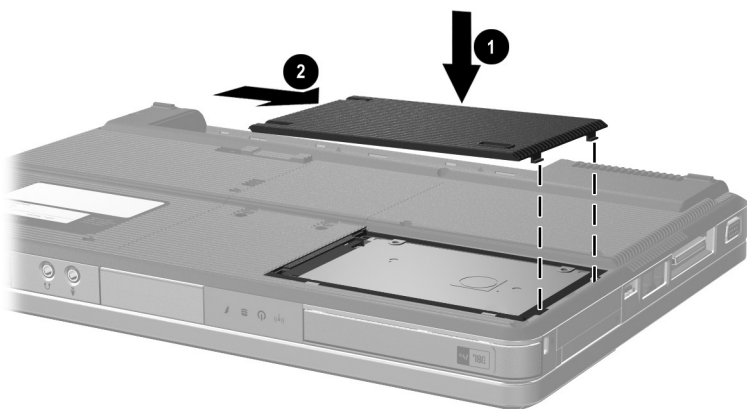

7. 하드 드라이브 고정 나사 두 개를 조입니다.

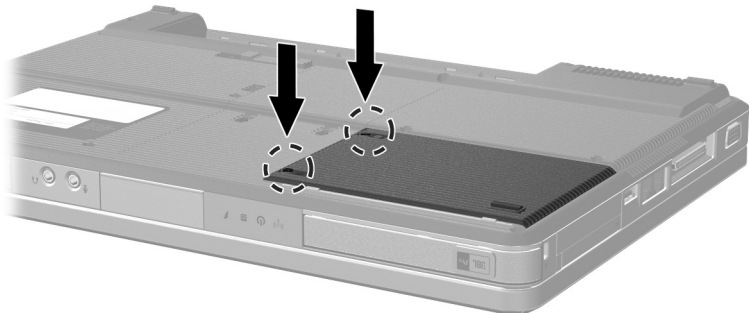

메모리

노트북에는 두 개의 메모리 슬롯이 있습니다. 노트북 모델에 따라 하나 또는 두 개의 메모리 슬롯에 교체할 수 있는 메모리 모듈이 있습니다.

메모리 늘리기

비어 있는 메모리 슬롯에 메모리 모듈을 추가하거나 설치된 메모리 모듈을 교체함으로써 노트북의 RAM(임의 액세스 메모리)의 용량을 늘릴 수 있습니다.

RAM이 늘어나면 최대 절전 모드 파일용으로 예약된 하드 드라이브 공간이 늘어납니다. RAM을 늘리기 전에 하드 드라이브에 대용량의 최대 절전 모드 파일을 위한 공간이 충분한지 확인하는 것이 좋습니다.

- 시스템의 RAM 용량을 표시하려면 다음을 수행하십시오.

시작 > 도움말 및 지원 센터 > My Compaq Computer(내 Compaq 컴퓨터)를 차례로 선택합니다.

- 하드 드라이브의 여유 공간과 최대 절전 모드 파일에 필요한 공간을 모두 표시하려면 다음을 수행하십시오.

시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션 > 최대 절전 모드 탭을 선택합니다.

메모리 모듈 삽입 또는 분리



경고: 이 작업을 수행하는 동안 감전을 방지하려면 메모리함에서만 작업해야 합니다. 노트북에서 사용자가 액세스할 수 있는 내장 부품은 메모리함과 전지 베이 및 하드 드라이브 베이입니다. 기타 다른 부분에 액세스하려면 도구가 필요하므로 서비스 협력업체에서만 열 수 있습니다.



경고: 감전 및 노트북 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 장착하기 전에 노트북을 종료하고 전원 코드를 빼고 전지 팩을 꺼내십시오.




주의: 정전기로 인한 전기 부품의 손상을 방지하려면 이 작업을 시작하기 전에 접지된 금속체를 만져 정전기를 방전시키십시오. 정전기로 인한 손상 방지에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD*의 *안전 및 규제 정보*에서 "정전기 방전" 장을 참조하십시오.

1. 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 응용프로그램을 닫습니다.
2. 노트북을 종료합니다.
 노트북이 꺼져 있는지, 최대 절전 모드인지 알 수 없는 경우 노트북을 켜 다음 운영체제에 따라 종료합니다.
3. 노트북에 연결된 모든 외부 장치를 분리합니다.
4. 노트북을 외부 전원에서 분리합니다.
5. 전지 팩을 분리합니다.

자세한 내용은 3장, "전원"의 "전지 팩 교체" 단원을 참조하십시오.


6. 노트북을 뒤집습니다.
7. 두 개의 메모리함 나사를 뺀 후 ❶, 메모리함 덮개 ❷를 들어 올려 분리합니다.

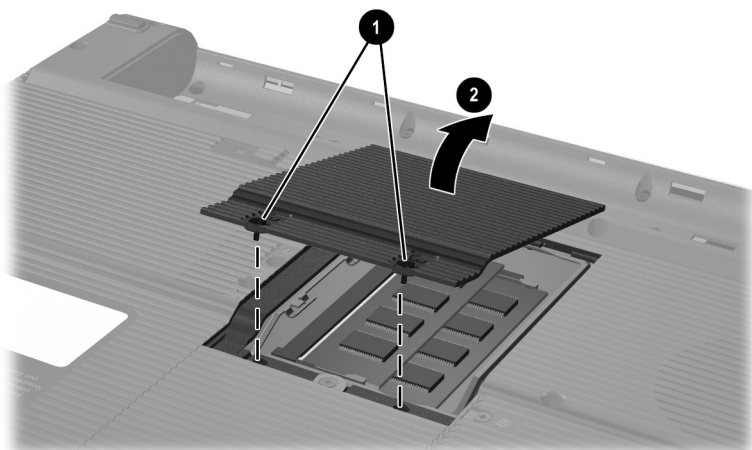

8. 메모리 모듈을 분리하거나 삽입합니다.


메모리 모듈을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 메모리 모듈 양쪽의 고정 클립을 당깁니다 ❶. 모듈이 위로 올라옵니다.
- b. 메모리 모듈의 가장자리를 잡고 모듈을 메모리 슬롯 외부로 조심스럽게 당겨서 꺼냅니다 ❷.
- c. 분리 후 메모리 모듈을 보호하려면 정전기 차단 포장재에 보관합니다.

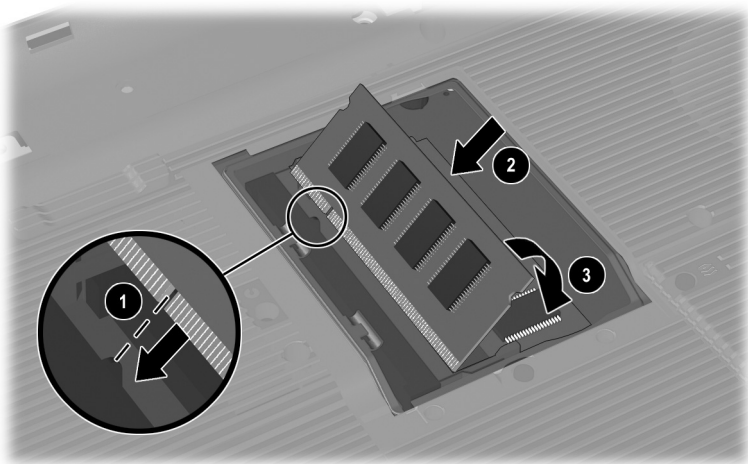


메모리 모듈을 장착하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 모듈의 가장자리와 메모리 슬롯의 홈 부분을 맞춥니다 ❶.
 비어 있는 메모리함에 하나의 메모리 모듈을 넣는 경우
 오른쪽 슬롯에 모듈을 넣습니다. 아래 그림은 메모리 모듈
 을 두 번째 메모리 모듈이 있는 메모리함의 오른쪽 슬롯에
 끼워 넣는 모습을 보여줍니다.
- b. 모듈이 제자리에 장착될 때까지 메모리함의 표면에서
 45도 각도로 모듈을 메모리 슬롯으로 누릅니다 ❷.
- c. 고정 클립에서 딸깍 소리가 날 때까지 모듈을 아래로 누릅
 니다 ❸.

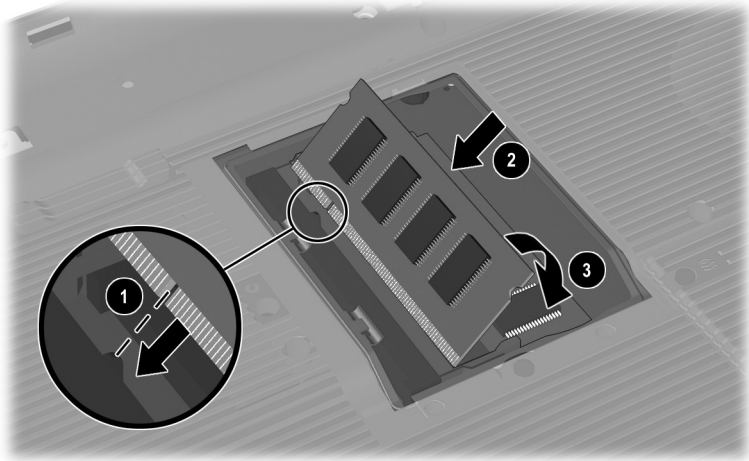

9. 메모리함을 닫으려면 메모리함 덮개의 탭을 노트북의 덮개 슬롯에 맞춘 다음 덮개가 장착될 때까지 메모리함 위로 덮개를 밀어 넣습니다 ❶.
10. 두 개의 메모리함 나사 ❷를 조입니다.

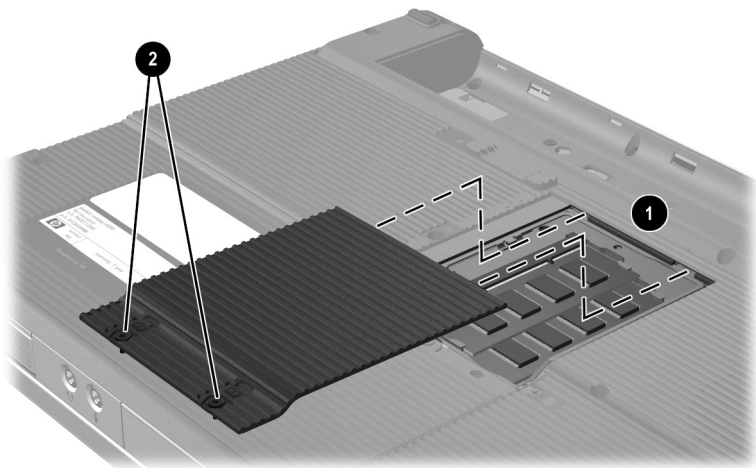

11. 전지 팩을 교체하고 노트북을 외부 전원에 다시 연결한 다음 노트북을 다시 시작합니다.

소프트웨어 업데이트와 복구 및 시스템 소프트웨어

소프트웨어 업데이트

최적의 노트북의 성능을 보장하고 변화하는 기술을 활용하기 위해서 노트북과 함께 제공된 소프트웨어의 최신 버전을 설치하십시오.

다른 소프트웨어 수정과 마찬가지로 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에 복원 지점을 설정하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 이 장 뒷부분의 "**시스템 복원 사용**"을 참조하십시오.

노트북과 함께 제공된 소프트웨어를 업데이트하는 가장 쉬운 방법은 **시작 > 도움말 및 지원**에서 제공하는 소프트웨어 업데이트 링크를 사용하는 것입니다.

더 자세한 지침이 필요하면 아래 작업을 수행할 때 다음 단원의 추가 정보를 참조하십시오.

- 노트북 종류, 제품 이름, 제품 번호, 일련 번호를 확인하여 업데이트를 준비합니다.
- 현재 노트북에 설치된 ROM(읽기 전용 메모리) 버전을 확인하여 ROM 업데이트를 준비합니다.
- <http://www.compaq.com/consumersupport> 웹 사이트에서 업데이트에 액세스합니다.
- 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.

소프트웨어 업데이트 준비

노트북이 네트워크에 연결된 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 소프트웨어 업데이트 및 ROM 업데이트를 설치하십시오.

노트북 제품 정보 액세스

노트북 업데이트에 액세스하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 제품 범주는 노트북입니다.
- 제품 이름, 제품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)는 서비스 태그로 제공됩니다. 서비스 태그에 대한 정보는 **시작 > 도움말 및 지원 > My Compaq Computer(내 Compaq 컴퓨터)**에서 제공되며 노트북 하단에 부착된 서비스 태그 레이블에도 있습니다.

노트북 ROM 정보 액세스

사용 가능한 ROM 업데이트가 현재 노트북에 설치되어 있는 ROM 버전보다 새 버전의 ROM인지를 확인하려면 현재 설치된 ROM 버전을 알아야 합니다.

- » Windows 내에서 ROM 정보를 표시하려면 **Fn+Esc** 단축 키를 누릅니다. **Fn+Esc** 화면에서 시스템 ROM의 버전은 BIOS(기본 입력-출력 시스템) 날짜로 표시됩니다. 일부 노트북 모델에서는 BIOS 날짜가 십진 형식으로 표시됩니다. 화면에 아무것도 표시하지 않으려면 **Esc**를 누릅니다.

또한 ROM 정보가 Setup 유틸리티에 표시될 수 있습니다. ROM 정보 표시 절차는 이 단원에서 설명됩니다. Setup 유틸리티 사용에 대한 자세한 내용은 이 장 뒷부분의 "**Setup 유틸리티**" 단원을 참조하십시오.

Setup 유틸리티에서 ROM 정보를 표시하려면 다음을 수행하십시오.

1. Setup 유틸리티를 열려면 Windows에서 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. Setup 유틸리티가 시스템 정보 화면과 함께 열리지 않으면 화살표 키를 사용하여 **Main(기본)** 메뉴를 선택합니다. (**Main(기본)** 메뉴가 선택되면 ROM과 다른 시스템 정보가 표시됩니다.)
3. 설정을 변경하지 않고 Setup 유틸리티를 닫으려면 **Exit(종료)** 메뉴 > **Exit Discarding Changes(변경 사항 취소 후 종료)**를 선택한 후 **Enter**를 누릅니다. (노트북이 Windows를 다시 시작합니다.)

업데이트 다운로드 및 설치

<http://www.compaq.com/consumersupport> 웹 사이트에서 대부분의 소프트웨어는 *SoftPaq*이라는 압축 파일 형식으로 되어 있습니다. 일부 ROM 업데이트는 *RomPaq*이라는 압축 파일 형식으로 되어 있습니다. 다른 ROM 업데이트는 *CPQFlash SoftPaq*이라는 압축 파일 형식으로 제공됩니다.

대부분의 다운로드 패키지에는 다운로드에 대한 자세한 설명, 설치 및 문제 해결 정보를 제공하는 **Readme.txt**라는 파일이 있습니다. *RomPaq*과 함께 제공되는 **Readme.txt** 파일은 영어로만 되어 있습니다.

다운로드 및 설치 지침은 다음 단원에 설명되어 있습니다.

- ROM 업데이트
- ROM 업데이트와는 다른 업데이트가 포함된 *SoftPaq*. 예를 들면, 응용프로그램 업데이트입니다.

ROM 업데이트 다운로드 및 설치



주의: 노트북의 심각한 손상이나 설치 실패를 방지하려면 노트북이 안정적인 외부 전원에 연결되어 있는 상태에서 AC 어댑터를 사용하여 ROM 업데이트를 다운로드하고 설치하십시오. 노트북이 선택 사양인 확장 베이스에 도킹되어 있거나 전지 전원으로 작동 중인 경우에는 ROM 업데이트를 다운로드하거나 설치하지 마십시오. 다운로드 및 설치 시 다음 사항에 유의하십시오.

- AC 콘센트에서 노트북 플러그를 뽑지 마십시오.
- 노트북을 종료하거나 대기 모드 또는 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.
- 장치, 케이블 또는 코드를 삽입, 제거, 연결하거나 분리하지 마십시오.

ROM 업데이트 다운로드

1. 사용 중인 노트북에 맞는 소프트웨어를 제공하는 <http://www.compaq.com/consumersupport> 웹 사이트의 페이지에 액세스합니다.
2. 시작 > 도움말 및 지원을 선택한 후 소프트웨어 업데이트 링크를 선택합니다.
3. 화면의 지시에 따라 노트북을 확인하고 다운로드할 ROM 업데이트에 액세스합니다.
4. 다운로드 영역에서 다음을 수행하십시오.
 - a. 하드 드라이브에 다운로드한 업데이트의 버전을 이후에도 확인할 수 있도록 이 ROM 업데이트가 현재 노트북에 설치되어 있는 ROM보다 새 버전임을 확인할 수 있는 날짜나 이름 같은 요소를 기록합니다.
 - b. 다운로드한 ROM 패키지를 이후에도 사용할 수 있도록 ROM 패키지를 다운로드할 하드 드라이브 상의 기본 위치 또는 사용자 정의 위치에 대한 경로를 기록합니다.
 - c. 온라인 지침에 따라 선택 항목을 하드 드라이브에 다운로드합니다.

ROM 업데이트 설치

ROM 설치 절차는 다양합니다. 다운로드를 마치면 화면의 지시에 따릅니다. 지시 사항이 표시되지 않는 경우에는 다음을 수행하십시오.

1. **Windows** 탐색기를 엽니다. **시작** 버튼을 사용하여 **Windows** 탐색기를 열려면 **시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > Windows** 탐색기를 선택합니다.
2. **Windows** 탐색기의 왼쪽 창에서 **내 컴퓨터 > 하드 드라이브** 문자(대개 로컬 디스크 C)를 차례로 선택한 다음 업데이트가 들어 있는 하드 드라이브 폴더에 대해 앞서 기록된 경로를 따릅니다.
3. 설치를 시작하려면 폴더를 연 다음 확장명이 .exe인 파일(예: Filename.exe)을 두 번 누릅니다. 그러면 **ROM** 업데이트 설치가 시작됩니다.
4. 화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다.



설치가 성공적으로 완료되었음을 알리는 메시지가 화면에 나타나면 다운로드된 파일을 대상 폴더에서 삭제해도 됩니다.

ROM 이외의 SoftPaq 다운로드 및 설치

ROM 이외의 소프트웨어를 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.

1. 사용 중인 노트북에 맞는 소프트웨어를 제공하는 <http://www.compaq.com/consumersupport> 웹 사이트의 페이지에 액세스합니다.
2. **시작 > 도움말 및 지원**을 선택한 후 소프트웨어 업데이트 링크를 선택합니다.
3. 화면의 지시에 따라 노트북을 확인하고 다운로드할 SoftPaq에 액세스합니다.
4. 다운로드 영역에서 다음을 수행하십시오.
 - a. 날짜, 이름 또는 다운로드할 SoftPaq임을 확인할 수 있는 그 밖의 요소를 기록합니다. 하드 드라이브에 다운로드한 이후에도 업데이트를 확인할 수 있도록 이 정보가 필요합니다.
 - b. 온라인 지시에 따라 SoftPaq을 하드 드라이브에 다운로드합니다.
5. 다운로드가 완료되면 **Windows** 탐색기를 엽니다. **시작** 버튼을 사용하여 **Windows** 탐색기를 열려면 **시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > Windows** 탐색기를 선택합니다.
6. **Windows** 탐색기 창의 왼쪽 창에서 **내 컴퓨터 > 하드 드라이브 문자(대개 로컬 디스크 C:) > SWSetup**을 선택합니다.
<http://www.compaq.com/consumersupport> 웹 사이트에서 대부분의 다운로드 대상 폴더는 SWSetup 폴더입니다. SWSetup 폴더에서 다운로드 버전을 볼 수 없으면 **내 문서** 폴더를 확인하십시오.
7. 대상 폴더에서 다운로드한 소프트웨어 패키지의 이름이나 번호를 선택합니다.
8. 확장명이 .exe인 파일(예: Filename.exe)을 선택하면 설치가 시작됩니다.
9. 화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다.



설치가 성공적으로 완료되었음을 알리는 메시지가 화면에 나타나면 다운로드된 파일을 대상 폴더에서 삭제해도 됩니다.

소프트웨어 복구

시스템 복원 사용

시스템 복원은 소프트웨어가 최적으로 작동했을 당시의 시점(복원 지점)으로 소프트웨어를 복원함으로써 노트북 소프트웨어에 유해한 변경 사항을 취소할 수 있도록 하는 운영체제 기능입니다.

복원 지점은 응용프로그램, 드라이버, 운영체제 파일의 복원할 수 있는 벤치마크 "스냅샷"입니다. 노트북은 복원 지점을 정기적으로 설정하며, 개인 설정을 변경하거나 소프트웨어 또는 하드웨어를 추가할 때마다 추가 복원 지점을 설정할 수 있습니다.

추가 복원 지점을 직접 설정하면 시스템 파일 및 설정을 추가로 보호할 수 있습니다. 복원 지점은 수동으로 설정하는 것이 좋습니다.

- 소프트웨어 또는 하드웨어를 추가하거나 광범위하게 수정하기 전에 설정
- 시스템이 최적의 성능일 때 주기적으로 설정

복원 지점으로의 복원은 데이터 파일에 영향을 주지 않습니다. 예를 들어, 시스템 소프트웨어를 이전 시점으로 복원하면 그 시간 이후에 저장한 문서나 전자 메일에 영향을 주지 않습니다. 모든 시스템 복원 과정은 되돌릴 수 있습니다.

복원 지점으로 복원

시스템 복원 지점을 직접 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > 도움말 및 지원 > 시스템 복원을 선택합니다.
2. 복원 지점 생성을 선택한 다음 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

복원 지점 복원

복원 지점으로 노트북을 복원하려면 다음을 수행하십시오.

1. 노트북이 AC 어댑터를 통해 안정적인 외부 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 시작 > 도움말 및 지원 > 시스템 복원을 선택합니다.
3. 이전 지점으로 내 컴퓨터 복원을 선택한 다음 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

소프트웨어 복구 또는 재설치

장치 드라이버, 응용프로그램 또는 운영체제를 복구하거나 재설치해야 할 경우 *도움말 및 지원 설명서*의 "소프트웨어 복구 또는 재설치"를 참조하십시오.

*도움말 및 지원 설명서*의 인쇄본이 노트북과 함께 제공됩니다. *도움말 및 지원 설명서*는 또한 *Documentation CD*에서 제공됩니다.

Quick Launch Buttons 제어판

Quick Launch Buttons 제어판을 사용할 수 있습니다.

- 단축 키 정보를 표시합니다.
- Windows 바탕 화면에서 아이콘과 텍스트의 크기 및 배열을 변경합니다.
- **Quick Launch Buttons** 아이콘의 디스플레이에 대한 기본 설정을 지정합니다.
- 선택 사양인 외부 키보드에 빠른 액세스 버튼을 위한 버튼 지정을 설정합니다.

다음 단원에서는 제어판 내에서의 기본 설정 지침을 제공합니다. 제어판의 항목에 대해 화면 상에 나타나는 추가 정보를 보려면 창 오른쪽 상단 모서리에서 도움말 버튼을 선택합니다. 도움말 버튼은 물음표 아이콘으로 표시됩니다.

Quick Launch Buttons 제어판 액세스

시작 버튼에서 또는 작업 표시줄이나 Windows 바탕 화면에 표시할 수 있는 아이콘에서 Quick Launch Buttons 제어판에 액세스할 수 있습니다.

- » 시작 버튼으로 Quick Launch Buttons 제어판에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > Quick Launch Buttons**를 선택합니다.

기본 설정에서 Quick Launch Buttons 제어판을 처음 열 때 **Welcome to Quick Launch Buttons(Quick Launch Buttons 시작)** 창이 표시됩니다. 이 시작 창에서 노트북을 설정할 수 있습니다.

- 작업 표시줄의 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 표시하거나 숨깁니다.
 - ☐ 아이콘을 표시하려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 확인란을 선택합니다.
 - ☐ 아이콘을 숨기려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 확인란의 선택을 해제합니다.

- Windows 바탕 화면의 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 표시하거나 숨깁니다.
 - 아이콘을 표시하려면 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란을 선택합니다.
 - 아이콘을 숨기려면 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란의 선택을 해제합니다.
- **Quick Launch Buttons** 제어판을 열 때마다 표시되던 **Welcome to Quick Launch Buttons(Quick Launch Buttons 시작)** 창을 표시하지 않습니다. 이 기본 설정을 지정하려면 **Don't display this welcome message again(시작 메시지를 다시 표시하지 않음)** 확인란을 선택합니다. 시작 창을 비활성화하면 제어판의 **고급** 탭에서 나중에 아이콘의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

단축 키 정보 표시

단축 키는 기능 키(**F1 ~ F12**) 또는 **Esc** 키와 같은 **Fn** 키와 다른 키를 사용한 미리 설정된 조합입니다.

노트북에서 사용할 수 있는 단축 키 기능에 대한 정보를 표시하려면 다음을 수행하십시오.

1. **Quick Launch Buttons** 제어판을 엽니다.
 - **시작 > 제어판 > Quick Launch Buttons**를 선택합니다.또는
 - 작업 표시줄 또는 Windows 바탕 화면에서 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 선택합니다.
2. **Function Keys(기능 키)** 탭을 선택합니다
3. 화면을 닫으려면 **OK(확인)**을 선택합니다.

단축 키에 대한 자세한 내용은 [2장, "키보드"](#)의 "단축 키" 단원을 참조하십시오.

Windows 바탕 화면 아이콘 디스플레이 기본 설정 지정

바탕 화면의 아이콘과 표시된 텍스트의 크기를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. Quick Launch Buttons 제어판을 엽니다.

❑ 시작 > 제어판 > **Quick Launch Buttons**를 선택합니다.

또는

❑ 작업 표시줄 또는 Windows 바탕 화면에서 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 선택합니다.

2. **Zoom(확대/축소)** 탭을 선택합니다.

3. 아이콘 디스플레이 기본 설정이 그림에서 슬라이더 위에 표시될 때까지 슬라이더를 좌우 방향으로 조절합니다.

4. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **OK(확인)**을 선택합니다.

매우 큰 아이콘 디스플레이를 선택하고 Windows 바탕 화면에서 아이콘이 자동 정렬되도록 설정하면 아이콘이 겹쳐질 수 있습니다.

자동 정렬 설정을 해제하려면 다음을 수행하십시오.

1. Windows 바탕 화면의 열기 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.

2. **아이콘 정렬 순서**를 선택합니다.

3. 체크 표시를 제거하고 자동 정렬을 비활성화하려면 **자동 정렬**을 선택합니다.

Quick Launch Buttons 아이콘 표시

작업 표시줄 또는 Windows 바탕 화면에 **Quick Launch Buttons Properties(Quick Launch Buttons 속성)** 아이콘을 표시하거나 숨기려면 다음을 수행하십시오.

1. Quick Launch Buttons 제어판을 엽니다.

❑ 시작 > 제어판 > **Quick Launch Buttons**를 선택합니다.

또는

❑ 작업 표시줄 또는 Windows 바탕 화면에서 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 선택합니다.

2. 고급 탭을 선택합니다. 고급 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

❑ 작업 표시줄의 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 표시하거나 숨깁니다.

◆ 아이콘을 표시하려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 확인란을 선택합니다.

◆ 아이콘을 숨기려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 확인란의 선택을 해제합니다.

❑ Windows 바탕 화면의 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 표시하거나 숨깁니다.

◆ 아이콘을 표시하려면 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란을 선택합니다.

◆ 아이콘을 숨기려면 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란의 선택을 해제합니다.

3. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **확인**을 선택합니다.

외부 키보드에 버튼 지정 설정

빠른 액세스 버튼 기능이 있는 HP 외부 키보드(선택 사양)를 사용 중인 경우 **설정** 탭에서 빠른 액세스 버튼을 지정하고 구성표를 설정할 수 있습니다.

설정 탭은 기본적으로 비활성화되고 숨겨집니다. **Quick Launch Buttons** 제어판에서 **설정** 탭을 표시하고 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

1. **Quick Launch Buttons** 제어판을 엽니다.

❑ **시작 > 제어판 > Quick Launch Buttons**를 선택합니다.

또는

❑ 작업 표시줄 또는 Windows 바탕 화면에서 **Quick Launch Buttons** 아이콘을 선택합니다.

2. **고급** 탭을 선택한 후 다음 작업을 수행합니다.

❑ **설정** 탭을 표시하고 활성화하려면 **사용자가 외부 키보드에서 버튼 지정을 수정할 수 있도록 허용함** 확인란을 선택합니다.

❑ **설정** 탭을 비활성화하고 숨기려면 **사용자가 외부 키보드에서 버튼 지정을 수정할 수 있도록 허용함** 확인란의 선택을 해제합니다.

3. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **확인**을 선택합니다.

빠른 액세스 버튼 지정 및 구성표 관리에 대한 내용은 키보드 설명서를 참조하십시오.

Setup 유틸리티

Setup 유틸리티는 ROM 기반 정보 및 사용자 정의 유틸리티로써 운영체제가 작동하지 않거나 로드되지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다.

유틸리티는 노트북에 대한 정보를 보고하고 시작, 보안 및 기타 기본 설정에 대한 설정을 제공합니다.

본 설명서의 앞부분에 특정 기본 설정을 지정하는 단계별 지침이 있습니다. 예를 들어, 암호 및 기타 보안 기본 설정 지정 절차는 [5장, "보안"](#)에서 제공됩니다.

Setup 유틸리티 열기

Setup 유틸리티를 열려면 다음을 수행하십시오.

1. Windows에서 노트북을 켜거나 다시 시작합니다.
2. Windows가 열리기 전 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오"라는 메시지가 화면의 왼쪽 하단에 나타나면 **F10**을 누릅니다.

Computer Setup의 언어 변경

다음 절차에서는 Setup 유틸리티의 언어를 변경하는 방법에 대해 설명합니다. 노트북이 Setup 유틸리티 화면이 아닌 경우 1단계에서 시작합니다. 노트북이 Setup 유틸리티 화면인 경우 2단계에서 시작합니다.

1. Setup 유틸리티를 열려면 Windows에서 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **고급** 메뉴를 선택합니다.
3. **F5** 또는 **F6**(또는 화살표 키 사용)을 눌러 언어를 선택한 다음 **Enter**를 누릅니다.

4. 선택한 기본 설정에 대한 확인 메시지가 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
5. 기본 설정을 저장하고 **Setup** 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다. 기본 설정은 노트북이 Windows를 다시 시작할 때 적용됩니다.

Setup 유틸리티에서 이동 및 선택

Setup 유틸리티는 Windows 기반 유틸리티가 아니므로 터치패드를 지원하지 않습니다. 탐색 및 선택 작업은 키 입력으로 수행됩니다.

- 메뉴 또는 메뉴 항목을 선택하려면 화살표 키를 사용합니다.
- 드롭다운 목록의 항목을 선택하거나 필드(예: 설정/해제 필드)를 전환하려면 화살표 키나 **F5** 또는 **F6**을 사용합니다.
- 항목을 선택하려면 **Enter**를 누릅니다.
- 텍스트 상자를 닫거나 메뉴 화면으로 돌아가려면 **Esc**를 누릅니다.

Setup 유틸리티가 열려 있는 상태에서 추가 탐색 및 선택 정보를 표시하려면 **F1**을 누릅니다.

시스템 정보 표시

다음 절차에서는 Setup 유틸리티에서 시스템 정보를 표시하는 방법에 대해 설명합니다. Setup 유틸리티가 열리지 않으면 1단계에서 시작하십시오. Setup 유틸리티가 열리면 2단계에서 시작하십시오.

1. Setup 유틸리티를 열려면 Windows에서 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. **Main(기본)** 및 **Advanced(고급)** 메뉴의 시스템 정보에 액세스합니다.

- **Setup** 유틸리티에서 사용 가능한 대부분의 시스템 정보를 표시하려면 화살표 키를 사용하여 **Main(기본)** 메뉴를 선택합니다.
 - 비디오 메모리 정보를 표시하려면 화살표 키를 사용하여 **Advanced(고급)** 메뉴를 선택합니다.
3. 설정을 변경하지 않고 **Setup** 유틸리티를 닫으려면 화살표 키를 사용하여 **Exit(종료)** 메뉴 > **Exit Discarding Changes(변경 사항 취소 후 종료)**를 선택한 다음 **Enter**를 누릅니다. (노트북이 Windows를 다시 시작합니다.)

Setup 유틸리티의 기본 설정 복원

다음 절차에서는 **Setup** 유틸리티의 기본 설정을 복원하는 방법에 대해 설명합니다. 노트북이 **Setup** 유틸리티 화면이 아닌 경우 1단계에서 시작합니다. 노트북이 **Setup** 유틸리티 화면인 경우 2단계에서 시작합니다.

1. **Setup** 유틸리티를 열려면 Windows에서 노트북을 켜거나 다시 시작한 다음 "설정을 입력하려면 <F10>을 누르십시오." 메시지가 화면 왼쪽 하단 모서리에 표시될 때 **F10**을 누릅니다.
2. **F10**을 누릅니다.
3. **Setup Confirmation(설정 확인)**이 표시되면 **Enter**를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
4. 기본 설정을 지정하고 **Setup** 유틸리티를 종료하려면 **F10**을 누른 후 화면의 지시를 따릅니다.

Setup 유틸리티의 기본 설정은 **Setup** 유틸리티를 종료할 때 설정되어 노트북이 다시 시작되면 적용됩니다. ROM 버전 정보를 포함한 식별 정보는 유지됩니다.

고급 Setup 유틸리티 기능 사용



주의: 하드 드라이브가 영구적으로 잠기고 따라서 사용하지 못하게 되는 것을 방지하려면 DriveLock 암호를 노트북이 아닌 다른 안전한 곳에 기록해 둡니다. DriveLock 사용자 및 DriveLock 마스터 암호를 설정하고 잊어버린 경우 DriveLock에 의해 보호된 하드 드라이브에 액세스할 수 없습니다.

본 설명서는 모든 사용자에게 권장하는 Setup 유틸리티 기능에 대해 설명합니다. 고급 사용자용 Setup 유틸리티 기능에 대한 자세한 내용은 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택하여 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

고급 사용자용 Setup 유틸리티 기능에는 하드 드라이브 자가 진단 테스트, Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅), 부팅 순서 기본 설정 지정 및 DriveLock이 포함됩니다.

Windows에서 노트북이 시작 또는 다시 시작되거나 최대 절전 모드에서 복원될 때마다 화면의 왼쪽 하단 모서리에 표시되는 "LAN에서 부팅하려면 <F12>를 누르십시오."라는 메시지는 Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅)에 대한 메시지입니다.

Windows에서 노트북이 시작 또는 다시 시작되거나 최대 절전 모드에서 복원될 때마다 화면의 왼쪽 하단 모서리에 표시되는 "부팅 순서를 변경하려면 <ESC>를 누르십시오."라는 메시지는 부팅 순서 변경에 대한 메시지입니다.

Setup 유틸리티 닫기

변경 사항을 저장하거나 저장하지 않고 Setup 유틸리티를 닫을 수 있습니다.

- Setup 유틸리티를 닫고 현재 변경 사항을 저장하려면 다음 절차 중 하나를 수행합니다.

- **F10**을 누르고 화면의 지시를 따릅니다.

또는

- Setup 유틸리티 메뉴가 표시되지 않으면 **Esc**를 눌러 메뉴 화면으로 돌아가십시오. 그런 다음 화살표 키를 사용하여 **Exit(종료)** 메뉴 > **Exit Saving Changes(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택하고 **Enter**를 누릅니다.

F10 절차를 사용하는 경우 Setup 유틸리티로 돌아갈 수 있는 옵션이 제공됩니다. Exit Saving Changes(변경 사항 저장 후 종료) 절차를 사용하는 경우 Setup 유틸리티는 **Enter**를 누르면 닫힙니다.

- 현재 변경 사항을 저장하지 않고 Setup 유틸리티를 닫으려면 다음을 수행하십시오.

Setup 유틸리티 메뉴가 표시되지 않으면 **Esc**를 눌러 메뉴 화면으로 돌아가십시오. 그런 다음 화살표 키를 사용하여 **Exit(종료)** 메뉴 > **Exit Discarding Changes(변경 사항 취소 후 종료)**를 선택한 다음 **Enter**를 누릅니다.

Setup 유틸리티가 닫히면 Windows에서 노트북이 다시 시작됩니다.

제품 사양

작동 환경

다음 표의 작동 환경 정보는 한계 상황에서 노트북을 사용하거나
운반하려는 경우 유용합니다.

요소	미터 표준	미국 표준
온도		
작동(광 디스크 비사용 시)	0°C ~ 35°C	32°F ~ 95°F
작동(광 디스크 사용 시)	5°C ~ 35 °C	41°F ~ 95°F
비작동	-20°C~ 60 °C	-40°F ~ 140°F
상대 습도(비응축)		
작동 시	10% ~ 90%	10% ~ 90%
비작동	5% ~ 95%	5% ~ 95%
최대 고도(무압력)		
작동 시	-15m ~ 3,048m	-50ft ~ 10,000ft
비작동	-15m ~ 12,192m	-50ft ~ 40,000ft

정격 입력 전원

이 단원의 전원 정보는 외국 여행 중에 노트북을 사용하려는 경우 유용합니다.

노트북은 AC 또는 DC 전원 공급장치에 의해 공급될 수 있는 DC 전원으로 작동됩니다. 노트북 전원은 독립형 DC 전원에서부터 공급 받을 수도 있지만, Compaq에서 승인 또는 제공하는 AC 어댑터나 DC 전원 코드를 통해서만 공급 받는 것이 좋습니다.

노트북은 다음 사양 내에서 DC 전원을 수용할 수 있습니다.

입력 전원	정격
작동 전압	18.5V dc @ 3.5A ~ 65W
작동 전류	3.5A

본 제품은 240Vrms 미만의 상간(phase-to-phase) 전압을 사용하는 노르웨이의 IT 전원 시스템용으로 설계되었습니다.

확장 포트 입/출력 신호

이 단원의 확장 포트 신호 정보는 HP 제품(선택 사양)을 노트북의 확장 포트 2에 연결하여 사용하려는 경우 유용합니다.

이 포트는 1장, "하드웨어"의 "왼쪽면 부품" 단원에 그림으로 표시되어 있습니다. 이 노트북에는 확장 포트가 하나뿐입니다. 확장 포트 2는 확장 포트의 유형을 의미합니다.

확장 포트를 통해 노트북에 연결하는 HP 확장 제품(선택 사양)에는 확장 베이스 또는 HP Notebook All-in-One Media Cable xc2000이 포함됩니다.

다음 표는 노트북의 확장 포트에서 지원하는 입력 및 출력 신호를 나타냅니다.

기능	지원
USB 2.0	예
10/100 이더넷	예
기가비트 이더넷	아니오
IEEE 1394(4핀 포트)	예
소비자 IR(선택 사양인 원격 제어 장치에만 사용)	예
입력 전원	65W
복합 TV	예
S 비디오 TV	예
컴포넌트 TV	아니오
S/PDIF 오디오	예
DVI	아니오
헤드폰/스피커 오디오 출력	예
마이크 오디오 입력	예

숫자

- 1394 포트 1-13, 6-3, 1-13, 6-3
- 6-in-1 디지털 미디어 리더 6-5
- 6-in-1 메모리 리더 슬롯 1-13, 6-6
- 6-in-1 메모리 리더 표시등 1-13, 6-6

가

- 고도 조건 A-1
- 공기 통풍구 1-9, 1-12, 1-15
- 공향 보안 장비 6-12
- 광 드라이브
 - 디스크 넣기/꺼내기 4-7
 - 확인 1-13
 - CD, 드라이브, DVD 참조
- 광 디스크, CD, DVD 참조
- 국가별 모뎀 어댑터 1-16
- 규제 정보
 - 규제 레이블 1-18
 - 모뎀 승인 레이블 1-18
 - 무선 인증 레이블 1-18
- 기본 설정, Setup 유틸리티 복원 7-16
- 긴급 종료 절차 3-10
- 꺼내기 버튼
 - 광 드라이브 4-7
 - PC 카드 6-10

나

- 네트워크 설명서 6-4
- 네트워크 케이블 1-10
- 네트워크(RJ-45) 잭 1-10
- 노트북 끄기 3-7, 3-10
- 노트북 모델, 제품군, 종류, 일련 번호 7-2
- 노트북 켜기 3-7
- 노트북을 가지고 여행하는 경우
 - 모뎀 승인 레이블 1-18
 - 무선 인증 레이블 1-18
 - 전지 팩 온도 고려사항 3-22
 - 환경 사양 A-1
- 노트북의 보안 기능
 - 빠른 참조 5-2
 - 선택 5-1

다

- 단축 키
 - 화면에 기능 표시 7-10
 - 확인 1-1
- 단축 키 명령
 - 대기 모드 시작 3-8, 3-11
 - 미디어 작동 제어(재생, 일시 정지, 중지 등) 4-8, 7-2

- 대기 모드
 - 기본 설정 3-10
 - 디스크, 디스켓 사용 시
 - 방지 3-6, 4-10
 - 시작 3-8
 - 암호 3-10
 - 재개 3-8
 - 전원 버튼 표시등 1-4
 - 전원/대기 표시등 1-7
 - 전지 매우 부족 상태에서
 - 시작 3-14
 - 도움말 및 지원 설명서 1-17
 - 드라이버 복구 디스크 1-17
 - 드라이버, 재설치 또는 복구
 - 1-17
 - 드라이브
 - 공항 보안 장치 6-12
 - 관리 6-12
 - 디스크, 디스켓 사용 중
 - 대기 및 최대 절전 모드
 - 방지 3-6, 4-10
 - 배송 6-12
 - 부팅 순서 7-17
 - 시스템에 추가 6-11
 - 해제 5-15
 - IDE 드라이브 표시등 6-11
 - USB 6-2
 - CD, DVD, 하드 드라이브
 - 참조
 - 디스켓
 - 공항 보안 장치 6-12
 - 재생 보호 3-6
 - 디스크, 광. CD, DVD 참조
 - 디스플레이 스위치
 - 기본 설정 3-11
 - 확인 1-3
 - 디스플레이 해제 버튼 1-8
 - 디지털 메모리 카드
 - 6-in-1 디지털 미디어 리더
 - 6-5
 - 분리 6-8
 - 자동 재생의 기본 설정 지정
 - 4-9
 - 장착 6-7
 - 지원 유형 6-5
 - 해제 5-15
 - 디지털, 미디어 6-5
- 라**
- 래치, 전지 팩 분리 1-15
 - 버튼 참조, 디스플레이
 - 스위치
 - 레이블
 - 모뎀 승인 1-18
 - 무선 인증 1-18
 - 서비스 태그 1-18
 - Bluetooth 1-18
 - Microsoft 인증서 1-18
 - WLAN 1-18
 - 규제 1-18
 - 리더, 메모리 카드 6-5
- 마**
- 마우스, 외부
 - USB 6-2
 - 마이크 4-4
 - 마이크(오디오 입력) 잭
 - 1-8, 4-4
 - 멀티미디어 카드 6-5
 - 메모리
 - 용량 확인 6-17
 - RAM 늘리기 6-17
 - 메모리 리더 슬롯 1-13, 6-6
 - 메모리 리더 표시등 1-13, 6-6
 - 메모리 모듈, 분리 또는 장착
 - 6-18

- 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로 6-5
- 메모리 카드 리더 6-5
- 메모리 함 1-14
- 메모리함 6-19
- 모니터
 - 연결 6-1
 - 이미지 전환 6-1
- 모니터 포트 1-10
- 모뎀, 노트북 확인 7-2
- 모뎀
 - 국가별 어댑터 1-16
 - 바이러스로부터의 보호 5-3
 - 설명서 6-4
- 모뎀 승인 레이블 1-18
- 모뎀 케이블 1-16
- 모뎀(RJ-11) 잭 1-10
- 무선 LAN 장치
 - 무선 버튼 1-5
 - 무선 버튼 표시등 1-4
 - 무선 표시등 1-7
- 미니 PCI 함 1-14
- 무선 버튼 1-5
- 무선 버튼 표시등 1-4
- 무선 인증 레이블 1-18
- 무선 장치 설명서 6-4
- 무선 장치 안테나 1-6
- 무선 표시등 1-7
- 미니 PCI 함 1-14
- 바**
 - 바이러스 백신 소프트웨어 5-1, 5-3
 - 바이러스, 컴퓨터 5-3
 - 바탕 화면, Windows, 아이콘 디스플레이 기본 설정 지정 7-11
 - 방화벽 소프트웨어 5-1, 5-4
- 버튼
 - 전지 팩 분리 래치, 디스플레이 스위치, 키 참조
 - 디스플레이 분리 1-8
 - 무선 1-4, 1-5
 - 볼륨 1-5, 4-2
 - 빠른 액세스 7-13
 - 음소거 1-5, 4-2
 - 전원 1-3, 3-6, 3-11
 - 터치패드 1-2
 - PC 카드 꺼내기 1-11, 6-10
- 베이
 - 전지 1-15, 1-18
 - 하드 드라이브 1-15
- 베이
 - 함 참조
- 베이스, 도킹. 확장 베이스 참조
- 보안 케이블 슬롯 1-12
- 보안 케이블 잠금 장치, 연결 5-16
- 보정, 전지 3-15
- 복구 디스크 1-17
- 복원 지점 7-7
- 볼륨 낮추기 버튼 1-5
- 볼륨 높이기 버튼 1-5
- 볼륨, 조절 4-2
- 부팅 순서 7-17
- 부팅 순서를 변경하려면 ESC 누르기 메시지 7-17
- 부품 확인
 - 뒷면 1-9
 - 밑면 1-14
 - 앞면 1-7
 - 오른쪽면 1-13
 - 왼쪽면 1-9
 - 윗면 1-1
- 분리 래치, 전지 팩 1-15, 3-20

비디오 장치

연결 4-5, 6-1

켜기/끄기 4-6

빠른 액세스 버튼 7-13

사

사용자 암호, Windows. 암호
참조

서비스 태그 1-18

서비스 협력업체, 문의 5-5

소켓 서비스, PC 카드 6-9

소프트웨어

멀티미디어 응용프로그램
4-11, 4-13

방화벽 5-1, 5-4

복구, 설명서 재설치 7-8

시스템 복원 7-7

업데이트 5-3, 7-1

자동 재생 4-9

재설치 또는 복구 1-17

전원 측정기 3-13

Norton AntiVirus 5-1

RomPaq 7-3

Setup 유틸리티 7-14

SoftPaq 7-3

소프트웨어 재설치 또는 복구,

복구 디스크 1-17

스위치, 디스플레이

기본 설정 3-11

확인 1-3

스캐너 6-3

스크롤 영역, 터치패드 1-2

스테레오 스피커

내장 1-8, 4-1

외장 4-3

스피커

내장 1-8, 4-1

외장 4-3

슬롯

6-in-1 디지털 미디어 리더
6-5

6-in-1 메모리 리더 1-13

메모리 6-17

보안 케이블 1-12

PC 카드 1-11

습도 사양 A-1

시리즈, 노트북 7-2

시스템 복원 7-7

시스템 잠금 3-10

시스템 정보, 표시 7-2, 7-15

시작 암호. 암호 참조

시작하기 1-17

아

안테나 1-6

암호

기록 5-5

대기 모드 3-10

시작 5-8

잊은 경우 5-5

조정하기 5-6

Compaq 관리자 설정 5-11

Windows 관리자 5-6

Windows 사용자 5-6

언어, Setup 유틸리티에서 변경
7-14

연결단자

잭, 포트 참조

드라이브 6-12

전원 1-9

오디오 입력(마이크) 잭 1-8,
4-4

오디오 출력(헤드폰) 잭 1-8,
4-3

온도

보관, 전지 팩 3-22

제품 사양 A-1

운영체제

로드 3-7

시스템 종료 3-7, 3-10

암호 5-6

업데이트 5-3

제품 키 1-18

Microsoft 인증서 레이블
1-18

운영체제 복구 디스크 1-17

운영체제, Windows

재설치 또는 복구 1-17

음소거 버튼 1-5, 4-2

음소거 표시등 1-4, 4-2

응답하지 않는 시스템, 긴급
종료 절차 3-10응용프로그램 복구 디스크
1-17응용프로그램 키, Windows
1-1응용프로그램, 재설치 또는
복구 1-17응용프로그램, 소프트웨어
참조

인증서 레이블 1-18

인터넷 연결 방화벽 5-4

일련 번호, 노트북 1-18

자

자동 재생 4-9

자동차/항공기/AC 어댑터
3-1, 3-12

자습서 4-13, 6-4

작동 프로그램, PC 카드 6-9

작동 환경 사양 A-1

잠금, 보안 케이블 1-12, 5-16

잠금, 시스템 3-10

장치 비활성화 5-15

장치, 전원 연결 6-1

재설정(긴급 종료 절차) 3-10

잭

연결단자, 포트 참조

오디오 입력(마이크) 1-8,
4-4오디오 출력(헤드폰) 1-8,
4-3

RJ-11(모뎀) 1-10

RJ-45(네트워크) 1-10

S-비디오 출력 1-13, 4-5

전원

전원 팩, 최대 절전 모드,
시스템 종료 절차, 대기
모드 참조

공급원 3-1

구성표 3-10

기본 설정 3-10

절약 3-4, 3-18

컨트롤 및 표시등 위치 3-3

AC와 전지 상호 전환 3-2

전원 버튼

기본 기능 3-6

기본 설정 3-11

노트북 재설정 3-10

확인 1-3

전원 버튼 표시등 1-4, 3-6

전원 연결단자 1-9

전원 측정기 3-13

전원 측정기 아이콘 3-2, 3-13

전원 코드

케이블 참조

노트북 1-16

외부 장치 6-17

전원/대기 표시등 1-7, 3-6

전원을 사용하는 장치, 연결
6-1

전지 매우 부족 상태 3-14

전지 배이 1-15, 1-18

전지 부족 상태 3-14

전지 팩
 보관 3-22
 보정 3-15
 분리 3-20
 삽입 3-21
 전원 절약 3-18
 전지 부족 상태 3-14
 전지 전원 대 AC 전원 3-1
 진단 정보 7-15
 충전 3-12
 충전량 보기 3-13
 폐기 3-22
 전지 팩 분리 래치 1-15, 3-20
 전지 표시등
 충전 상태 표시 3-12, 3-14
 확인 1-7, 3-3
 전화 잭(RJ-11 잭) 1-10
 절약, 전원 3-18
 절전 대기 모드 참조
 제품 사양
 작동 환경 A-1
 정격 입력 전원 A-2
 제품 이름 및 번호, 노트북
 1-18
 제품 키 1-18
 종료 절차 3-7

차

차량용 전원 어댑터/충전기
 3-1, 3-12
 최대 절전 모드
 기본 설정 3-10
 디스크, 디스켓 사용 시
 방지 3-6, 4-10
 복원 3-4, 3-9
 사용 시기 3-4
 시작 3-9
 전지 매우 부족 상태에서
 시작 3-14

정의 3-4
 확인 6-13
 활성화/비활성화 3-5
 최대 절전 모드 파일 3-4, 6-17

카

카드 및 소켓 서비스, PC 카드
 6-9
 카드, 디지털 메모리 카드,
 메모리, PC 카드 참조
 카메라
 디지털 메모리 카드 6-5
 연결 6-3
 캠코더
 디지털 메모리 카드 6-5
 연결 6-3
 컴퓨터 바이러스 5-3
 케이블
 전원 코드 참조
 네트워크 1-10
 모뎀 1-16
 오디오 4-5
 S-Video(S-비디오) 4-5
 케이블 잠금 장치, 보안 1-12,
 5-16
 코드, 전원
 케이블 참조
 확인 1-16

키

버튼 참조, 디스플레이
 스위치
 기능(F1, F2 등) 1-1
 단축 키 1-1
 키패드 1-1
Fn 1-1
Shift 3-9
 Windows 로고 1-1
 Windows 응용프로그램
 1-1

키보드, 외장 7-13

키패드, 내장

확인 1-1

타

터치패드 1-2

통풍구 1-9, 1-12, 1-15

파

포트

1394 1-13, 6-3

연결단자, 잭 참조

모니터 1-10

확장 포트 2 1-10

USB 1-10, 1-13, 6-2

표시등

6-in-1 메모리 리더 1-13,
6-6

무선 1-7

무선 버튼 1-4

음소거 1-4, 4-2

전원 버튼 1-4, 3-6

전원/대기 1-7, 3-6

전지 1-7, 3-12, 3-14

터치패드 1-2

Caps Lock 1-4

IDE 드라이브 1-7, 6-11

Num Lock 1-4

프로젝터

연결 1-10, 6-1

플래시 메모리 카드 6-5

하

하드 드라이브

공간, 최대 절전 모드

파일에 필요 6-17

공향 보안 장치 6-12

내장 교체 6-13

여유 공간 표시 6-17

자가 진단 테스트 7-17

DriveLock 7-17

하드 드라이브 베이

하드 드라이브 교체 6-13

확인 1-15

함

베이 참조

메모리 1-14, 6-17

미니 PCI 1-14

허브, USB 6-2

헤드폰 4-3

헤드폰(오디오 출력) 잭 1-8,
4-3

화면 보호기 3-19, 5-6

확장 베이스

노트북의 확장 포트 2 1-10

디스크, 디스켓 사용 중

도킹, 도킹 해제 4-10

전원 3-1

USB 지원 6-2

확장 포트 2 1-10, A-3

환경 사양 A-1, A-2

A

AC 어댑터 1-16

AC 전원 대 전지 전원 3-1

B

BIOS 정보, 표시 7-2

Bluetooth 레이블 1-18

Bluetooth 장치

무선 버튼 표시등 1-4

무선 표시등 1-7

C

cables

HP Notebook All-in-One

Media Cable xc2000 2-8

Caps Lock 표시등 1-4

category view, Windows 2-3

CD

- 복구 디스크 참조
- 기록 4-10
- 넣기/꺼내기 4-7
- 멀티미디어 응용프로그램 4-14
- 복사 4-10
- 설명서 1-17
- 오디오, 단축 키 4-8
- 자동 재생의 기본 설정 지정 4-9
- 작성 4-10
- 재생 4-8, 4-10, 4-13
- 저작권 경고 4-11
- 해제 5-15
- classic view, Windows 2-3
- Compaq 관리자 설정 암호. 암호 참조
- composite video 2-8

D

- display switch
 - identifying 3-3
- Documentation CD 1-17
- DriveLock 7-17
- DVD

- 복구 디스크 참조
- 기록 4-10
- 넣기/꺼내기 4-7
- 단축 키 4-8
- 멀티미디어 응용프로그램 4-14
- 자동 재생의 기본 설정 지정 4-9
- 작성 4-15
- 재생 4-8, 4-10, 4-13
- 지역 설정 변경 4-11
- DVD 지역 설정 4-11

E

- ESD(정전기 방전) 6-12, 6-18
- Expansion Base
 - monitor port 2-8

F

- Fn 키 1-1

H

- hotkey commands
 - open Internet Explorer 2-7
- hotkeys
 - using with external keyboard 2-6
- HP Notebook All-in-One
 - Media Cable xc2000 2-8
- HP QuickPlay 복구 디스크 1-17

I

- IDE 드라이브 표시등 1-7, 6-11
- IEEE 1394 포트 1-13, 6-3
- Internet Explorer 2-7
- InterVideo WinDVD Creator 4-14
- InterVideo WinDVD Player 4-12, 4-14

K

- keyboard, external 2-6
- keypad, external
 - procedures 2-15
- keypad, internal
 - identifying 2-13
 - procedures 2-14
- keys
 - hotkeys 2-4
 - keypad 2-13
 - num lock 2-14
 - scroll lock 2-6

L

LAN에서 부팅하려면 F12 누르기 메시지 7-17

M

Media Player, Windows 4-14
memory

displaying amount of 2-6

Microsoft 인증서 레이블 1-18
model, identifying notebook 2-6

mouse, external

setting preferences 2-2

N

Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅) 7-17

Norton AntiVirus 5-1

notebook model, family, type, and serial number 2-6

num lock key 2-14

num lock light 2-14

Num Lock 표시등 1-4

numeric keypad. *See* keypad, external; keypad, internal

O

operating system

Internet Connection wizard 2-7

P

passwords

Windows administrator 2-10

Windows user 2-10

PC 카드

구성 6-9

삽입/분리 6-9

중지 6-10

지원 유형 6-9

PC 카드 꺼내기 버튼 1-11, 6-10

PC 카드 슬롯 1-11, 6-9

PCFriendly 4-13

PXE 서버 6-4

Q

QuickPlay, 복구 디스크 1-17

R

RAM(임의 액세스 메모리) 6-17

RJ-11(모뎀) 잭 1-10

RJ-45(네트워크) 잭 1-10

ROM

다운로드 및 설치 7-4

업데이트 얻기 7-3

현재 버전 확인 7-2

RomPaq 7-3

S

scroll lock key 2-6

SD(Secure Digital) 메모리 카드 6-5

serial number, notebook 2-6

Setup 유틸리티

DriveLock 7-17

Network Service Boot(네트워크 서비스 부팅) 6-4, 7-17

기본 설정 복원 7-14, 7-16

시스템 정보 표시 7-15

언어 변경 7-14

열기 7-14

장치 비활성화 5-15

탐색 및 선택 7-15

Shift 키

최대 절전 모드 기능 3-9

SM(스마트 미디어) 카드 6-5

SoftPaq 7-3, 7-6

software

Internet Connection wizard
2-7

Sonic RecordNow! 4-12,
4-14

switch, display
identifying 3-3

S-비디오 출력 잭 1-13, 4-5

T

TV

비디오 연결 4-5
오디오 연결 4-3

U

USB 장치, 연결 6-2

USB 포트, 확인 1-10, 1-13

V

VCR

비디오 연결 4-5
오디오 연결 4-3

W

Windows category vs.

Windows classic view 2-3

Windows Media Player 4-14

Windows MovieMaker 4-14

Windows 관리자 암호. 암호
참조

Windows 로고 키 1-1

Windows 바탕 화면, 아이콘
디스플레이 기본 설정 지정
7-11

Windows 바탕 화면의 아이콘,
디스플레이 기본 설정 지정
7-11

Windows 방화벽 5-4

Windows 사용자 암호. 암호
참조

Windows 응용프로그램 키 1-1

WinDVD Creator 4-14

WinDVD Player 4-14

WLAN 레이블 1-18

X

xD 카드 6-5